SONY

Guía del usuario

Xperia™ C4

E5303/E5353/E5306

Contenido

Guía del usuario de Xperia™ C4.....6
Introducción.....7
Acerca de esta guía del usuario.....7
Descripción general.....7
Montaje.....8
Encendido del dispositivo por primera vez.....9
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?.....10
Carga del dispositivo.....10
Conocimiento de los aspectos básicos.....12
Uso de la pantalla táctil.....12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....14
Pantalla Inicio.....14
Pantalla Aplicación.....16
Navegación por las aplicaciones.....17
Pequeñas aplicaciones.....18
Widgets.....19
Accesos directos y carpetas.....20
Fondo y temas.....21
Administración de la energía y la batería.....21
Realizar una captura de pantalla.....23
Grabación de la pantalla.....23
Notificaciones.....24
Iconos de la barra de estado.....26
Descripción general de las aplicaciones.....28
Descarga de aplicaciones.....30
Descarga de aplicaciones de Google Play™.....30
Descarga de aplicaciones de otros orígenes.....30
Internet y redes.....31
Navegación por la web.....31
Internet y los ajustes MMS 31
Wi-Fi®.....32
Uso compartido de la conexión de datos móvil.....34
Control del uso de datos.....36
Selección de redes móviles.....37
Redes privadas virtuales (VPN).....37
Sincronizar datos en el dispositivo.....39
Sincronización con las cuentas en línea.....39
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....39
Sincronización con Outlook® mediante un ordenador.....40

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes básicos....42
Acceso a los ajustes....42
Sonido, tono de llamada y volumen....42
Administración de notificaciones....43
Protección de la tarjeta SIM....45
Ajustes de pantalla....46
Salvapantallas....47
Bloqueo de pantalla....47
Ajustes de idioma....48
Fecha y hora....49
Mobile BRAVIA® Engine....49
Modo supernítido....49
Mejora de la salida de sonido....49
Cuentas de usuario múltiples....50
Escritura de texto....53
Teclado en pantalla....53
Teclado telefónico....54
Introducir texto mediante entrada de voz....55
Edición de texto....55
Personalización del teclado en pantalla....56
Llamar....58
Realizar llamadas....58
Recepción de llamadas....59
Llamadas en curso....61
Usando el registro de llamadas....61
Desvío de llamadas....62
Restricción de llamadas....62
Llamadas múltiples....63
Llamadas de conferencia....64
Buzón de voz....64
Llamadas de emergencia....65
Contactos....66
Transferencia de contactos....66
Búsqueda y visualización de contactos....67
Adición y edición de contactos....68
Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia....69
Favoritos y grupos....70
Enviar información de contacto....71
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos....71
Copia de seguridad de los contactos....72
Mensajería y chat....73
Lectura y envío de mensajes....73

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Organización de los mensajes....74
Llamada desde un mensaje....75
Ajustes de mensajería....75
Mensajería instantánea y chat de vídeo....75
Correo electrónico....77
Configuración del correo electrónico....77
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico....77
Organización de los mensajes de correo electrónico....79
Ajustes de la cuenta de correo electrónico....79
Gmail™....80
Música....81
Transferencia de música al dispositivo....81
Cómo escuchar música....81
Menú de la pantalla de inicio de Música....82
Listas de reproducción....83
Uso compartido de música....84
Mejora del sonido....84
Visualizador 84
Reconocimiento de música con TrackID™....85
radio FM....87
Cómo escuchar la radio....87
Emisoras de radio favoritas....88
Ajustes de sonido....88
Cámara....89
Captura de fotos y grabación de vídeos....89
Detección de rostros....90
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes....91
Adición de la posición geográfica a las fotos....91
Ajustes generales de la cámara....91
Ajustes de la cámara de fotos....95
Ajustes de la cámara de vídeo....99
Fotos y vídeos en Álbum....102
Visualización de fotos y vídeos....102
Uso compartido y administración de fotos y vídeos....103
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico....104
Edición de vídeos con la aplicación Movie Creator....105
Ocultar fotos y vídeos....106
Menú de la pantalla de inicio de Álbum....106
Visualización de las fotos en un mapa....107
Vídeos....110
Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo....110
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo....111

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Administración de contenido de vídeo....111
Creador de películas....112
Conectividad....113
Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV....113
Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™....113
Conexión del dispositivo a dispositivos de almacenamiento masivo USB....116
NFC....116
Tecnología inalámbrica Bluetooth®....118
Configuración One-touch....120
Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo....122
Control de accesorios y ajustes con Smart Connect™....122
Viaje y mapas....125
Uso de los servicios de localización....125
Google Maps™ y navegación....125
Uso de tráfico de datos al viajar....126
Modo avión....126
Calendario y alarma....127
Calendario....127
Alarma y reloj....128
Asistencia y mantenimiento....131
Asistencia en su dispositivo....131
Herramientas de ordenador....131
Actualización del dispositivo....132
Búsqueda de un dispositivo perdido....133
Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo....135
Memoria y almacenamiento....135
Administración de archivos con un ordenador....137
Copia de seguridad y restauración de contenido....137
Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo....139
Reinicio y restablecimiento....140
Garantía, SAR y directrices de uso....141
Restricciones en los servicios y características....141
Información legal....141

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Guía del usuario de Xperia™ C4

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Acerca de esta guía del usuario

Esta es la **Xperia™ C4** guía del usuario de la versión de software **Android™ 5.0**. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú de ajustes. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 132.

Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Versión de Android** y puntéelas.

Descripción general

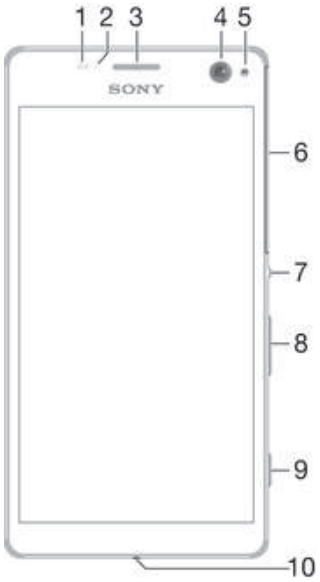

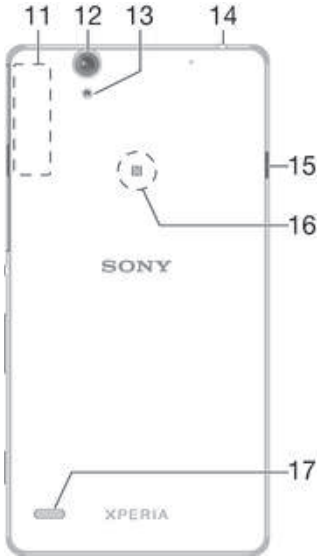

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1. Sensor de proximidad/luz
2. Luz de carga/notificación
3. Altavoz para el oído
4. Lente de la cámara frontal
5. Flash de la cámara frontal
6. Tapa de la ranura de la tarjeta de memoria/nano SIM
7. Tecla de encendido
8. Tecla de volumen/zoom
9. Tecla de la cámara
10. Micrófono
11. Área de antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS
12. Lente de la cámara principal
13. Luz de la cámara principal
14. Conector para auriculares
15. Puerto para cable USB/cargador
16. Área de detección NFC™
17. Altavoz

Montaje

Tenga cuidado de no levantar la tapa trasera del dispositivo de forma accidental cuando suelte la tapa de las ranuras de la tarjeta de memoria y la tarjeta nano SIM. La tapa trasera no puede quitarse en ningún caso.

No confunda la ranura de la tarjeta nano SIM con la ranura de la tarjeta de memoria. Insertar una tarjeta en la ranura incorrecta puede dañar la tarjeta y su dispositivo.

Para insertar la tarjeta nano SIM

1. Retire la tapa de las ranuras de la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
2. Con los contactos de color dorado hacia abajo, inserte la tarjeta de memoria nano SIM en la ranura de la tarjeta nano SIM.
3. Vuelva a colocar la tapa.

No inserte una tarjeta nano que se haya cortado de una tarjeta micro SIM o una tarjeta SIM estándar. El tamaño de esta tarjeta cortada puede ser un poco diferente y podría dañar el dispositivo si se inserta.

Para insertar la tarjeta de memoria

1. Retire la tapa de las ranuras de la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
2. Con los contactos de color dorado hacia abajo, inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria, y vuelva a colocar la tapa.

Para extraer una tarjeta nano SIM

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Saque la tapa de las ranuras para tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
2 Presione la tarjeta nano SIM hacia dentro y suéltela rápidamente.
3 Vuelva a colocar la tapa.

Para quitar la tarjeta de memoria

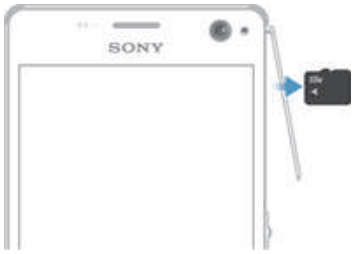

1 Apague el dispositivo y retire la tapa de las ranuras para tarjetas nano SIM y tarjetas de memoria.
2 Pulse hacia dentro la tarjeta de memoria y después suéltela rápidamente.
3 Vuelva a colocar la tapa.

También puede quitar la tarjeta de memoria sin apagar el dispositivo en el paso 1. Para utilizar este método, primero debe desmontar la tarjeta de memoria en **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD** y después seguir el resto de instrucciones anteriores.

Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre una guía de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en cuentas en línea y personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network, puede iniciar sesión en ella y que se configure directamente.

También podrá acceder a la guía de configuración posteriormente desde el menú Ajustes. Para acceder a la guía de configuración de un dispositivo que tiene varios usuarios, tiene que haber iniciado sesión como propietario, es decir, como usuario principal.

Para encender el dispositivo

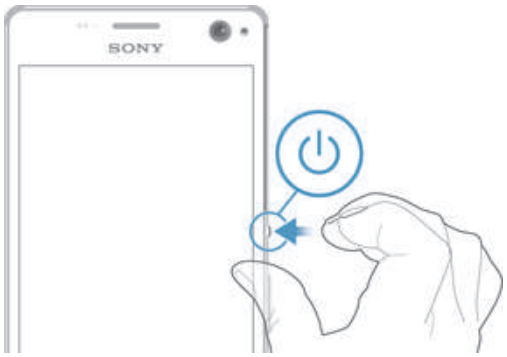

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que vibre el dispositivo.
2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Para apagar el dispositivo

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
3 Puntee **Aceptar**.

El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le da acceso a la tienda en línea de Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario.
- Chatear con sus amigos con la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar su historial de navegación y sus marcadores.

Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, *lea este artículo*.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Accounts** > **Añadir cuenta** > **Google**.
3. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en *www.google.com/accounts*.

Carga del dispositivo

El dispositivo cuenta con una batería incluida y recargable que debería ser sustituida únicamente en un centro de reparación de Sony o autorizado por él. Nunca debe intentar abrir o desmontar este dispositivo usted mismo. La apertura del dispositivo puede causar un daño que invalidará la garantía.

La batería está parcialmente cargada cuando el dispositivo se envía de fábrica. Dependiendo del tiempo que haya estado en la caja antes de que lo haya adquirido, el nivel de la batería puede ser bastante bajo. Por tanto, se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de poner en marcha el dispositivo por primera vez. Aun así puede usar su dispositivo incluso cuando se esté cargando. Lea más información acerca de cómo mejorar el rendimiento de la batería en *Administración de la energía y la batería* en la página 21.

Para cargar su dispositivo

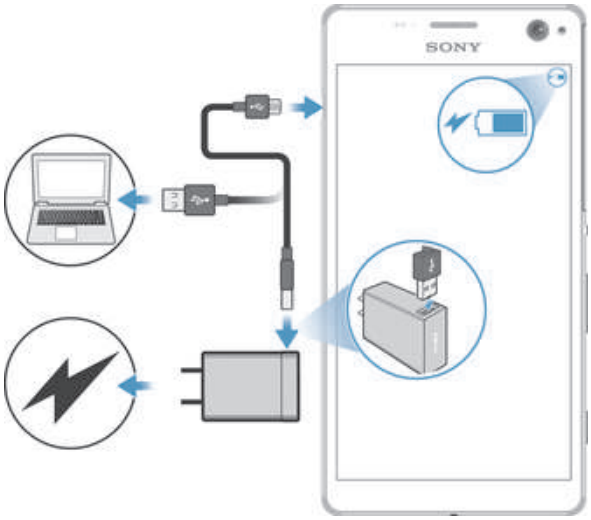

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
4 Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.

Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga aparezca.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga es superior al 90%.
Rojo	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conocimiento de los aspectos básicos

Uso de la pantalla táctil

Punteo

- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

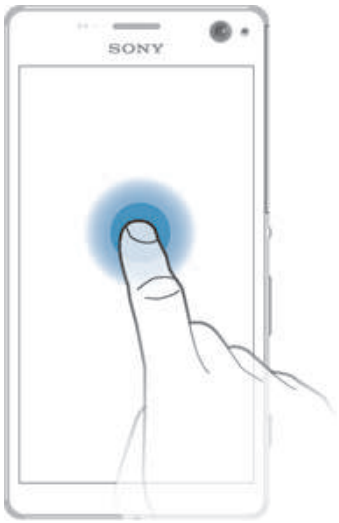

- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pellizco y separación

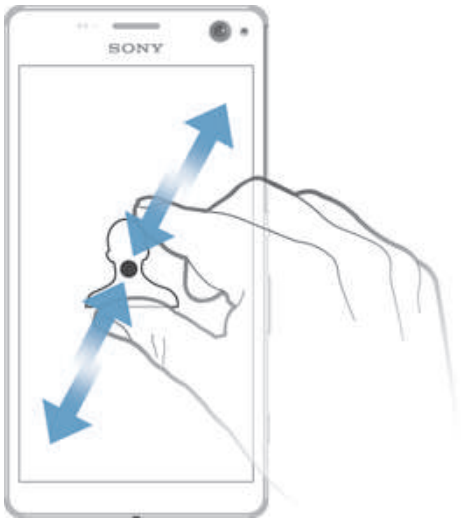

- Amplíe o reduzca las páginas web, fotos y mapas o cuando esté sacando fotos o grabando vídeos.

Deslizamiento

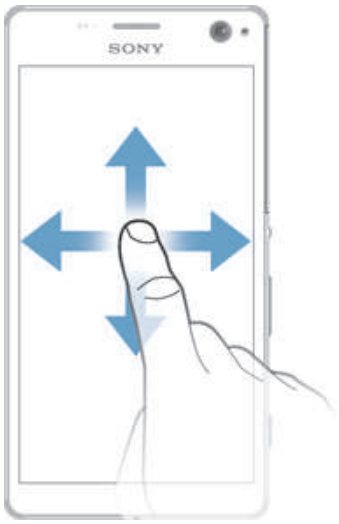

- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Toque rápido

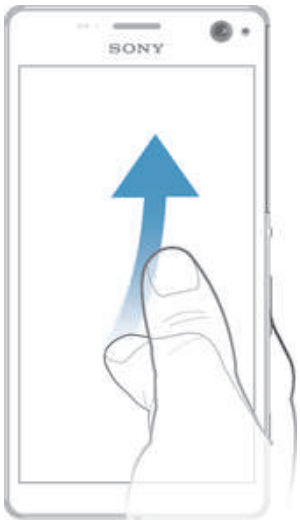

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que pasar el dedo hacia arriba por la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 47.

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻.

Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻ mientras la pantalla está activa.

Pantalla Inicio

La Pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

la parte inferior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse ⌂.

Para examinar la pantalla de inicio

Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.

Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee .

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Para examinar los paneles, deslícelos totalmente a la derecha o izquierda y después puntee ⊕.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee .

Ajustes de la pantalla de inicio

Utilice el acceso directo **Ajustes de página inicial** para calibrar varios ajustes básicos de la pantalla de inicio. Por ejemplo, puede establecer el giro automático de la pantalla de inicio.

Para establecer la pantalla de inicio para que gire automáticamente

1. Mantenga el toque en un área vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y después puntee **Ajustes de página inicial**.
2. Arrastre el control deslizante situado junto a **Giro automático** a la derecha.

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas es su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

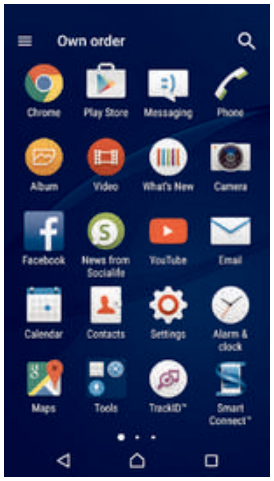

Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

Para buscar una aplicación en la pantalla de aplicaciones

1. Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee .
2. Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.

Para abrir el menú de la pantalla Aplicación

- Cuando el menú de la pantalla Aplicación esté abierto, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mover una aplicación de la pantalla de aplicaciones

1. Para abrir el menú de la pantalla de aplicaciones, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicaciones hacia la derecha.
2. Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES**.
3. En la pantalla de aplicaciones, mantenga el toque en la aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Para abrir el menú de la pantalla de aplicaciones, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicaciones hacia la derecha.
2. Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES**.
3. En la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado un icono de aplicación y arrastre el icono a la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
4. Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

Si se selecciona **Alphabetical** o **Most used** en **MOSTRAR APLICACIONES** en lugar de **Orden propio**, todavía puede añadir un acceso directo a la aplicación en la pantalla de inicio. Solo tiene que mantener el toque en el icono de la aplicación relevante hasta que se abra la pantalla de inicio y después arrastre el icono a la ubicación deseada y levante el dedo.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES**.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

1. Para abrir el menú de la pantalla de aplicaciones, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicaciones hacia la derecha.
2. Puntee **DESINSTALAR**. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar se identifican mediante .
3. Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Las teclas de navegación son la tecla de inicio, las teclas de aplicaciones recientes y la tecla Atrás. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa la tecla de inicio para salir, mientras que otras se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

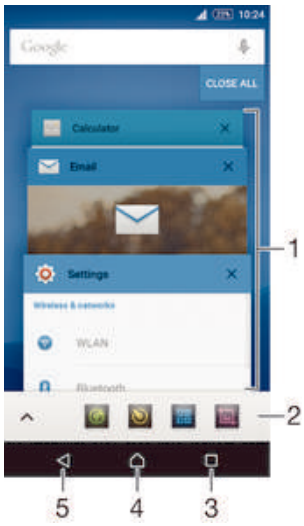

1	Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente
2	Barra de favoritos: usar un acceso directo para acceder a las aplicaciones o widgets
3	Tecla de aplicaciones recientes: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos
4	Tecla de inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio
5	Tecla Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse □.

Para cerrar la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Puntee □ y, a continuación, puntee **Cerrar todas**.

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse ⋮.

! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Pequeñas aplicaciones

Las pequeñas aplicaciones son aplicaciones en miniatura que se ejecutan en la parte superior de las otras aplicaciones de la misma pantalla, para permitir la multitarea. Por ejemplo, se puede tener una página web abierta mostrando los detalles de los tipos de cambio de divisa y luego abrir la pequeña aplicación Calculadora en la parte superior para hacer cálculos. Puede acceder a las pequeñas aplicaciones a través de la barra de favoritos. Para descargar más pequeñas aplicaciones, vaya a Google Play™.



Para abrir una pequeña aplicación

1. Para abrir la barra de favoritos, pulse □.
2. Puntee la pequeña aplicación que desee abrir.

Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

Para cerrar una pequeña aplicación

- Puntee ⊠ en la ventana de pequeña aplicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar una pequeña aplicación

1. En la barra de favoritos, puntee , después puntee y, finalmente, .
2. Busque la pequeña aplicación que desee descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

Para mover una pequeña aplicación

- Cuando la pequeña aplicación esté abierta, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela a la ubicación deseada.

Para minimizar una pequeña aplicación

- Cuando el icono de pequeña aplicación esté abierto, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela al borde derecho o al borde inferior de la pantalla.

Para reordenar las pequeñas aplicaciones de la barra de favoritos

- Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela al lugar deseado.

Para quitar una pequeña aplicación de la barra de favoritos

1. Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela a .
2. Puntee **Aceptar**.

Para restaurar una pequeña aplicación previamente eliminada

1. Abra la barra de favoritos y, a continuación, puntee .
2. Mantenga pulsada la pequeña aplicación que desee restaurar y, a continuación, arrástrela a la barra de favoritos.

Para añadir un widget como una pequeña aplicación

1. Para abrir la barra de favoritos, pulse .
2. Puntee > > .
3. Seleccione un widget.
4. Introduzca un nombre para el widget, si lo desea, y puntee **Aceptar**.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. No obstante, cuando puntea el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets de Google Play™.

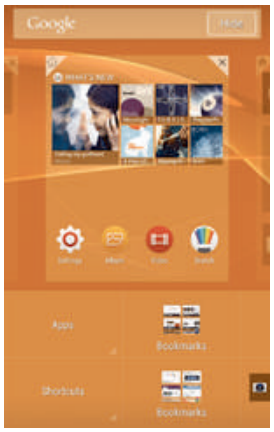

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

1. Toque y mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets & Apps**.
2. Busque y puntee el widget que desea añadir.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para modificar el tamaño de un widget

1. Mantenga el toque en un widget hasta que se seleccione y, a continuación, suelte el widget. Si se puede cambiar el tamaño del widget (por ejemplo, el widget Calendario), aparecerá un marco resaltado y los puntos de cambio de tamaño.
2. Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para contraer o ampliar el widget.
3. Para confirmar el nuevo tamaño del widget, puntee en cualquier lugar en la Pantalla de inicio.

Para mover un widget

- Mantenga el toque en el widget hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para quitar un widget

- Mantenga el toque en el widget hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a ✕.

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.

Descripción general de accesos directos y carpetas

1	Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo
2	Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
2. En el menú de personalización, puntee **Widgets & Apps** > **Aplicaciones**.
3. Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla de inicio.

En el paso 3, además, puede puntear **Widgets & Apps** > **Accesos dir.** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga el toque del elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a ✕.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se seleccione, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o acceso directo.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

1. Puntee la carpeta para abrirla.
2. Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
3. Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo empleando distintos temas y fondos.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Temas**.
3. Seleccione una opción y siga las instrucciones del dispositivo.

! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Puede realizar un seguimiento del consumo de la batería y ver qué aplicaciones están utilizando más energía. Puede eliminar o restringir las aplicaciones y activar diferentes modos de ahorro de energía para obtener el máximo rendimiento de su batería. También puede ver una estimación del tiempo de batería restante y modificar los ajustes de la batería para mejorar el rendimiento e incrementar su duración.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para administrar el consumo de batería

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** > **Consumo energía de aplicación**. Se muestra una descripción con las aplicaciones que tienen altas tasas de tráfico o las que no se han utilizado durante mucho tiempo.
3 Revise la información y realice la tarea necesaria, por ejemplo para desintalar una aplicación o restringir su uso.

Para ver qué aplicaciones que más batería consumen

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** > **Uso de la batería** y puntéelas.

Para ver el tiempo de batería estimado

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y puntéelas.

Modos de ahorro de energía

Hay varios modos de ahorro de energía que puede utilizar si desea que la batería dure más tiempo.

Modo STAMINA

Permite desactivar la función Wi-Fi®y los datos móviles cuando la pantalla está inactiva y limitar el rendimiento del hardware. aparece en la barra de estado al aplicar este modo.

Modo Ultra STAMINA

Permite limitar la funcionalidad del dispositivo a las tareas principales como, realizar llamadas y enviar mensajes SMS. aparece en la barra de estado una vez activado este modo.

Modo batería baja

Permite modificar el comportamiento del dispositivo, por ejemplo, para ajustar el brillo y la opción de tiempo de espera de la pantalla si el nivel de la batería se reduce por debajo de un determinado porcentaje. aparece en la barra de estado al aplicar este modo.

Poner cola dat. seg. plano

Permite optimizar el tráfico saliente cuando la pantalla está inactiva mediante el envío de datos a intervalos predefinidos.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar una función de ahorro de energía.

Para activar un modo de ahorro de energía

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
3 Para activar el modo preferido, seleccione el nombre del modo y puntee el interruptor de encendido-apagado para activar el modo elegido, si es preciso. En algunos casos, puntee **Activar** y confirme la activación.

Descripción general de las funciones del modo STAMINA

El modo STAMINA presenta varias funciones que permiten optimizar el rendimiento de la batería.

Modo en espera ampliado

Permite impedir que las aplicaciones utilicen el tráfico de datos mediante la desactivación de la función Wi--Fi®y los datos móviles cuando la pantalla está inactiva. Puede excluir algunas aplicaciones y servicios para que no se detengan temporalmente cuando esta función esté activa.

Reloj de STAMINA

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Permite detener temporalmente las conexiones de red si pulsa con frecuencia la tecla de encendido para comprobar la hora.

Uso ampliado

Permite limitar el rendimiento del hardware al utilizar el dispositivo.

Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar una función del modo STAMINA.

Para activar las características del modo STAMINA

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** y, a continuación, puntee **Modo STAMINA**.
3. Active el modo STAMINA si está desactivado.
4. Arrastre los controles deslizantes junto a las características que desee activar y, a continuación, puntee **Activar** si se le solicita.

Para seleccionar las aplicaciones que se van a ejecutar en el modo STAMINA

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** y, a continuación, puntee **Modo STAMINA**.
3. Active el modo STAMINA si está desactivado.
4. Asegúrese de que la función **Modo en espera ampliado** esté activada y, a continuación, puntee **Aplic. activas en modo de espera** > **Añadir aplicaciones**.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha para todas las aplicaciones y servicios y, a continuación, marque las casillas de verificación correspondientes de las aplicaciones que desee ejecutar.
6. Cuando haya terminado, puntee **Finalizar**.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Para sacar una captura de pantalla

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Puntee

También puede sacar una captura de pantalla manteniendo pulsada la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen al mismo tiempo. Una vez hecha la captura de pantalla, puede soltar las teclas.

Para ver la captura de pantalla

- Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee la captura de pantalla que desee ver.

También abrir la aplicación Álbum para ver las capturas de pantalla.

Grabación de la pantalla

Puede utilizar la función de grabación de pantalla para capturar vídeos de lo que está sucediendo en la pantalla del dispositivo. Esta característica es útil, por ejemplo, cuando desea crear tutoriales o grabar vídeos de un juego en el dispositivo. Los videoclips grabados se guardan automáticamente en el Álbum.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de accesos directos y carpetas

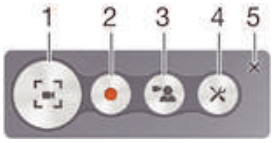

1	Minimizar/restaurar la ventana de grabación de la pantalla
2	Grabar la pantalla
3	Grabar la pantalla cuando la cámara frontal está activada
4	Acceder a los ajustes de grabación de la pantalla
5	Cerrar la ventana de grabación de la pantalla

Para grabar la pantalla

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Puntee .
3. Cuando se abra la ventana de grabación de la pantalla, puntee . Se inicia la función de grabación de pantalla y se muestra un botón temporizador.
4. Para detener la grabación, puntee el botón temporizador y, a continuación, puntee .

Para grabar la pantalla cuando la cámara frontal está activada

1. Cuando se abra la ventana de grabación de la pantalla, puntee . Se abre la ventana mostrando un visor para la cámara frontal.
2. Para empezar a grabar la pantalla y el vídeo capturados por la cámara frontal, puntee .
3. Para detener la grabación, puntee el botón temporizador y, a continuación, puntee .
4. Para cerrar la ventana del visor de la cámara frontal, puntee .

Para grabar una foto usando la cámara frontal cuando está grabando la pantalla, arrastre en el minivisor para ampliar la vista y, a continuación, puntee .

Para ver las últimas grabaciones de pantalla

- Arrastre hacia abajo la barra de estado y después puntee para ver las grabaciones más recientes de la pantalla.

También puede ver las grabaciones de pantalla en la aplicación Álbum.

Notificaciones

Las notificaciones le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones del calendario, así como actividades en curso como bajadas de archivos. Las notificaciones aparecen en los lugares siguientes:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones

1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado.
2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre el panel hacia arriba.

Para adoptar medidas sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Puntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee .

Para adoptar medidas sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Puntee dos veces en la notificación.

Para descartar una notificación de la pantalla de bloqueo

- Ponga el dedo sobre una notificación y deslícelo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Arrastre la notificación hacia abajo.

! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Para expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.

! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Ajustes rápidos para interrupciones

En el dispositivo hay disponibles tres modos para las interrupciones: **Silencio**, **Prioridad** y **Sonido**. En cada modo, puede determinar cómo y cuándo las notificaciones pueden interrumpirle, o desactivar todas. Por ejemplo, puede establecer el dispositivo para que solo muestre las notificaciones de prioridad durante las horas de trabajo o bloquear todas las notificaciones mientras está echando la siesta. Puede obtener acceso rápido a los ajustes de sonido y de interrupción básicos pulsando la tecla de subir o bajar volumen.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1	**Silencio**: todas las interrupciones se bloquean, excluyendo las alarmas. Sigue habiendo sonido cuando las alarmas se desactivan.
2	**Prioridad**: permitir solo interrupciones de prioridad.
3	**Sonido**: permitir todas las interrupciones.

Para establecer las interrupciones de prioridad

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Interrupciones**.

Para obtener más información sobre el establecimiento de notificaciones e interrupciones, consulte *Administración de notificaciones* en la página 43.

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida. La luz de notificación está habilitada de forma predeterminada, pero se puede deshabilitar manualmente.

Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando haya una advertencia del estado de la batería, por ejemplo, cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

Para habilitar la luz de notificación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Luz de notificación** a la derecha.

Iconos de la barra de estado

Iconos de estado

	Sin tarjeta SIM
	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	Enviando y bajando datos LTE
	Enviando y bajando datos GPRS
	Enviando y bajando datos EDGE
	Enviando y bajando datos 3G

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Enviando y bajando datos móviles
	Hay una conexión Wi-Fi® activa y se están transmitiendo datos
	Estado de la batería
	La batería se está cargando.
	El modo STAMINA está activado.
	El modo de ahorro de energía está activado.
	El modo avión está activado.
	La función Bluetooth® está activada.
	El micrófono está silenciado.
	El altavoz está encendido.
	Modo Silencio
	Permitir solo interrupciones de prioridad
	Modo Vibración
	Una alarma está configurada.
	El GPS está activado.
	La sincronización está en curso.
	Problema de inicio de sesión/sincronización

En función de su proveedor de servicios, red o región, las funciones o servicios representados por algunos de los iconos de la lista pueden no estar disponibles.

Para administrar los iconos de la barra de estado

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Iconos de la barra de estado**.
3. Active las casillas de verificación de los iconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.

Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Llamada perdida
	Llamada en espera
	El desvío de llamadas está activado.
	Nuevo mensaje de buzón de voz
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Bajando datos
	Subiendo datos
	Los datos móviles están deshabilitados
	Realice una configuración básica del dispositivo.
	Hay una actualización de software disponible
	Hay actualizaciones del sistema disponibles

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Bajando actualizaciones del sistema
	Puntear para instalar las actualizaciones del sistema bajadas
	Captura de pantalla tomada
	Ha llegado un nuevo mensaje de chat de Hangouts™.
	Chat de vídeo con amigos con la aplicación Hangouts™
	Próximo evento del calendario
	Hay una pequeña aplicación en ejecución.
	Smart Connect está activado.
	Canción en reproducción
	La radio está encendida.
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB.
	El espacio de almacenamiento interno está ocupado al 75%. Puntee para transferir datos a la tarjeta de memoria.
	Advertencia
	Mensaje de error
	Más notificaciones (no mostradas)

! Es posible que no aparezcan todos los iconos enumerados aquí. Estos iconos sirven solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Para impedir que una aplicación envíe notificaciones

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
3 Seleccione una aplicación.
4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear** a la derecha.

Descripción general de las aplicaciones

	Utilice la aplicación Alarma y reloj para establecer los diferentes tipos de alarma.
	Utilice su navegador web para desplazarse y ver páginas web, administrar favoritos, texto e imágenes.
	Utilice la aplicación de Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de los eventos y gestionar sus citas.
	Utilice la cámara para realizar fotos y grabar videoclips.
	Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
	Acceda a sus aplicaciones, documentos e imágenes descargadas.
	Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
	Use la aplicación de Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
	Busque y escuche estaciones de radio FM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Utilice la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.

Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.

Busque información en su dispositivo y en la web.

Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.

Acceda a la aplicación Play Store™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.

Utilice la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.

Utilice la aplicación Vídeo para reproducir vídeos en su dispositivo y compartir vídeos con sus amigos.

Utilice la aplicación Música para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.

Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.

Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.

Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.

Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete y el álbum, entre otros datos.

Use YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.

El Xperia™ Movie Creator crea automáticamente vídeos cortos de unos 30 segundos de duración con las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente el período de tiempo para crear su película.

Utilice la aplicación de copia de seguridad y restauración para hacer una copia de seguridad o restaurar el contenido en su dispositivo, por ejemplo contactos, mensajes de texto, favoritos, información del calendario, etc.

Utilice la aplicación Smart Connect™ para establecer lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio.

Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los proveedores de servicios en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para descargar una aplicación de Google Play™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Play Store**.
3. Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
4. Puntee el elemento para ver sus detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en **Ajustes** > **Aplicaciones**.

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solamente de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario primario, puede permitir las descargas desde otros orígenes distintos a Google Play™. Los cambios realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

Permiso de bajada de aplicaciones de otros orígenes

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Orígenes desconocidos** a la derecha.
4. Puntee **Aceptar**.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación bajada punteando la aplicación en **Ajustes** > **Aplicaciones**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en http://support.google.com/chrome y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee .
3. Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, puntee **Ir** en el teclado.

Internet y los ajustes MMS

Para mandar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay ninguna red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles activa con los ajustes correctos de Internet y MMS (Servicio de mensajería multimedia). Aquí tiene algunos consejos:

- En la mayoría de redes móviles y operadores, los ajustes de Internet y MMS ya están instalados en el dispositivo. De esta manera, puede empezar a usar Internet y a mandar mensajes multimedia de inmediato.
- En algunos casos, aparecerá la opción de descargar los ajustes de Internet y MMS la primera vez que encienda el dispositivo y se haya insertado la tarjeta SIM. También es posible descargar estos ajustes más tarde desde el menú Ajustes.
- Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y MMS de su dispositivo en cualquier momento. Si cambia o elimina los ajustes de Internet o MMS por error, descargue de nuevo estos ajustes.
- Si los ajustes de Internet y MMS se han descargado de manera correcta a su dispositivo, pero aun así no puede acceder a Internet mediante una red móvil o la mensajería multimedia no funciona, consulte los *consejos del solucionador de problemas* relacionados con la cobertura de red, los datos móviles o MMS.

! Si el modo STAMINA está activado para ahorrar energía, el tráfico de datos se pausará cuando la pantalla esté apagada. Si esto causa problemas de conexión, intente que esta pausa no afecte a ciertas aplicaciones y servicios o desactive el modo STAMINA temporalmente. Para obtener más información, consulte *Descripción general de las funciones del modo STAMINA* en la página 22.

! Si está utilizando un dispositivo con múltiples usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, podrá descargar los ajustes de Internet y mensajería desde el menú ajustes, pero los ajustes descargados se aplicarán a todos los usuarios.

Para descargar los ajustes de Internet y MMS

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Ajustes de Internet**.
3. Puntee **Aceptar**. después de que los ajustes se han descargado correctamente, aparece en la barra de estado y los datos móviles se activan automáticamente.

! Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de su red móvil. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso** > .
4. Puntee **Nombre** e introduzca un nombre.
5. Puntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
6. Introduzca toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
7. Cuando haya terminado, puntee y después **Guardar**.
8. Para seleccionar el APN que acaba de añadir, puntee el botón de opción que se encuentra junto al nombre del APN. Una vez seleccionado, este APN se convierte en el APN predeterminado para los servicios de Internet y MMS.

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso**.
4. Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.

Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Wi-Fi®

Utilice conexiones Wi-Fi® para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correo electrónico. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® en cuestión para obtener más información.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- En las redes abiertas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- En las redes protegidas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi®.

Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.

Para activar Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a la función Wi-Fi®.

Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi®.

Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a la función **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
4. Puntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará cuando esté conectado.

Para buscar las nuevas redes disponibles, puntee y, a continuación, puntee **Actualizar**. Si no puede conectarse a una red **Wi-Fi** correctamente, consulte *Sugerencias de solución de problemas*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee > **Añadir red**.
4. Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, marque la casilla de verificación **Opciones avanzadas** y, a continuación, edítela como sea necesario.
8. Puntee **Guardar**.

! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

Hay varias cosas que puede hacer para aumentar la intensidad de una señal Wi-Fi®:

- Acerque el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi®.
- Aleje el punto de acceso Wi-Fi® de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubra la zona de la antena Wi-Fi® de su dispositivo (el área resaltada de la ilustración).

Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® o cuando haya redes Wi-Fi® disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo). Cuando se incluye una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

1. Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está activada.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
4. Puntee > **Avanzado**.
5. Arrastre el control deslizante situado junto a **Notificación de red** a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
3. Puntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee y, a continuación, **Avanzado** > **Wi-Fi ON en modo suspensión**.
4. Seleccione una opción.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup - Configuración protegida de Wi-Fi) es un estándar informático que le ayuda a establecer conexiones de red inalámbricas seguras. Si tiene conocimientos limitados sobre la seguridad inalámbrica, WPS le facilita la configuración del cifrado WPA para proteger su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin introducir contraseñas largas.

Utilice uno de los métodos siguientes para habilitar WPS:

- Método de botón pulsador – simplemente pulse un botón en un dispositivo que admita WPS, por ejemplo un router.
- Método PIN – su dispositivo crea un PIN (Número de Identificación Personal) aleatorio, que debe introducir en el dispositivo que admita WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un botón WPS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Active Wi-Fi®, si no lo está.
4. Puntee > **Avanzado** > **Botón WPS** y después pulse el botón WPS en el dispositivo con WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un PIN de WPS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Active Wi-Fi®, si no lo está.
4. Puntee > **Avanzado** > **Entrada de PIN WPS**.
5. En el dispositivo con WPS, introduzca el PIN que se muestra en el dispositivo.

Uso compartido de la conexión de datos móvil

Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos en varias formas:

- Uso compartido de Internet por USB: comparta su conexión de datos móviles con un ordenador mediante un cable USB.
- Uso compartido de Internet por Bluetooth®: comparta su conexión de datos móviles con hasta cinco dispositivos mediante Bluetooth®.
- Punto de conexión Wi-Fi® portátil: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 10 dispositivos, incluidos dispositivos que admiten la tecnología WPS.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir su conexión de datos con un cable USB

1. Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
3. En la Pantalla de inicio, puntee .
4. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil**.
5. Arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** a la derecha y después puntee **Aceptar** si se le pide. se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
6. Para dejar de compartir su conexión de datos, arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** hacia la izquierda o desconecte el cable USB.

! No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.

Para compartir la conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

1. Asegúrese de que el dispositivo y el dispositivo Bluetooth® están asociados entre sí y que el tráfico de datos móviles está activado en el dispositivo.
2. Dispositivo: En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Encuentre y puntee **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y después arrastre el control deslizante junto a **Vinculación Bluetooth** hacia la derecha.
4. Dispositivo Bluetooth®: Configure el dispositivo para que obtenga su conexión de red usando Bluetooth®. Si el dispositivo es un ordenador, consulte las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo ejecuta el sistema operativo Android™, puntee el icono de ajustes junto al nombre del dispositivo con el que está asociado en **Ajustes** > **Bluetooth** > **Dispositivos asociados** y, a continuación, marque la casilla **Acceso a Internet**.
5. Dispositivo: Espere a que aparezca el símbolo en la barra de estado. Cuando aparece, significa que la configuración ha finalizado.
6. Para dejar de compartir su conexión de datos móviles, arrastre el control deslizante junto a **Vinculación Bluetooth** hacia la izquierda.

! La función **Vinculación Bluetooth** se desactiva cada vez que apaga el dispositivo o desactiva la función Bluetooth®.

Para obtener más información sobre la asociación y la activación de los datos móviles, consulte *Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 119 y *Para añadir una red privada virtual* en la página 38.

Para utilizar el dispositivo como área de conexión Wi-Fi®

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil**.
3. Puntee **Área de conexión Wi-Fi** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
4. Introduzca la información de **Nombre de red (SSID)**.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
6. Puntee **Guardar**.
7. Puntee y arrastre el control deslizante junto a **Área de conexión Wi-Fi** hacia la derecha.
8. Si se le indica, puntee **Aceptar** para confirmar. aparece en la barra de estado una vez que el área de conexión Wi-Fi® está activa.
9. Para dejar de compartir su conexión de datos vía Wi-Fi®, arrastre el control deslizante situado junto a **Área de conexión Wi-Fi** hacia la izquierda.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para que un dispositivo WPS pueda utilizar su conexión de datos móviles

1. Asegúrese de que su dispositivo funciona como un área de conexión Wi-Fi® portátil.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** > **Área de conexión Wi-Fi**.
4. Puntee el interruptor para activar el área de conexión Wi-Fi®.
5. Puntee **Conexión WPS**.
6. Para seleccionar un tipo de conexión, puntee el campo **Modo WPS**.
7. Puntee **CONECTAR** y siga las instrucciones correspondientes.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil**.
3. Puntee **Área de conexión Wi-Fi** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
4. Introduzca el **Nombre de red (SSID)** de la red.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Puntee **Guardar**.

Control del uso de datos

El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para activar o desactivar el tráfico de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.

Al desactivar el tráfico de datos, su dispositivo aún puede establecer conexiones Wi-Fi®, NFC y Bluetooth®.

Para establecer una advertencia de uso de datos

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4. Para establecer el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Establecer límite datos móviles** a la derecha y después puntee **Aceptar**.
5. Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea de límite de datos hasta el valor deseado.

Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Puntee la aplicación que desee controlar y después arrastre el control deslizante junto a **Restringir datos seg. plano aplicac.** a la derecha y puntee **Aceptar**.
4. Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), puntee **Ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.

El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Para comprobar su uso de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Mostrar Wi-Fi**.
4. Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante WI-Fi®, puntee la pestaña **Wi-Fi**.
5. Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante la conexión de datos móviles, puntee la pestaña **Móvil**.

Selección de redes móviles

Su dispositivo alterna entre redes móviles de forma automática según las redes móviles disponibles en su ubicación. También puede configurar manualmente el dispositivo para que acceda a modo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

Dependiendo del tipo de modo de red al que esté conectado, aparecerán distintos iconos de estado en la barra de estado. Consulte *Iconos de estado* en la página 26 para familiarizarse con los distintos iconos de estado.

Para seleccionar un modo de red

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
3. Puntee **Tipo de red preferida** y, a continuación, seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Puntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Manual**.
4. Seleccione una red.

Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Puntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Automático**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para establecer los ajustes para VPN.

Para añadir una red privada virtual

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
3 Puntee +.
4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
5 Introduzca los ajustes de VPN.
6 Puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
3 En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
4 Especifique la información necesaria.
5 Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una VPN

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2 Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para dichas cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.

Para configurar una cuenta en línea para sincronización

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

1 En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Cuentas**.
2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista con los elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
3 Puntee los elementos que desee sincronizar.

Para quitar una cuenta en línea

1 En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Cuentas**.
2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta que desea quitar.
3 Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4 Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si su empresa utiliza una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

1. Asegúrese de que tiene a su disposición los detalles de su dominio y servidor (esta información se la debe haber proporcionado el administrador de la red corporativa).
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Puntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
5. Puntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, puntee **Siguiente**.
6. Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
7. Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
8. Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas características de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
9. Una vez finalizada la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa.

! Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.

Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS según desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
4. Puntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

Para quitar una cuenta de EAS

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Cuentas**.
2. En **Cuentas**, puntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Outlook® mediante un ordenador

Puede utilizar las aplicaciones Calendario y Contactos de los programas de ordenador PC Companion y Sony Bridge for Mac para sincronizar el dispositivo con el calendario y los contactos de su cuenta de Outlook. Sin embargo, no se pueden sincronizar datos del dispositivo al ordenador.

Para obtener más información acerca de cómo instalar la aplicación PC Companion en un PC o Sony Bridge for Mac en un ordenador Mac® de Apple®, consulte *Herramientas de ordenador* en la página 131.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para sincronizar con los contactos de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Contactos* y *Sincronización de contactos* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con sus contactos de Outlook.

Para sincronizar con el calendario de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Calendario* y *Sincronización del calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con su calendario de Outlook.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes**.

Para ver información acerca del dispositivo

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono**.

Para abrir el panel de ajustes rápidos

- Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee .
2 En la barra situada en la parte superior de la pantalla, mantenga el toque en el icono del ajuste rápido que desee añadir y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee .
2 Mantenga el toque en un icono y arrástrelo al lugar deseado.

Sonido, tono de llamada y volumen

Puede ajustar el volumen del tono de las llamadas entrantes y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

Para ajustar los niveles de volumen

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
3 Arrastre los controles deslizantes de volumen a las posiciones deseadas.

También puede presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar los niveles de volumen del tono de llamada y la reproducción multimedia incluso con la pantalla bloqueada.

Para establecer el dispositivo para que vibre con las llamadas entrantes

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Vibrar también en llamadas** a la derecha.

Para definir un tono de llamada

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Tono de llamada del móvil**.
3 Seleccione una opción de la lista o puntee y seleccione un archivo de música almacenado en su dispositivo.
4 Para confirmar, puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar un sonido de notificación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Seleccione una opción de la lista o puntee y seleccione un archivo de música almacenado en su dispositivo.
4. Para confirmar, puntee **Listo**.

Algunas aplicaciones tienen sus propios sonidos de notificación específicos que se pueden seleccionar en los ajustes de la aplicación.

Para habilitar los sonidos táctiles

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Otros sonidos**.
3. Arrastre los controles deslizantes junto a **Tonos del teclado** y **Sonidos al tocar** hacia la derecha.

Administración de notificaciones

Puede seleccionar qué tipos de notificaciones se permiten para interrumpirle y filtrar las interrupciones en función de dónde proceden. Puede establecer intervalos de tiempo tanto para las interrupciones prioritarias como para el modo silencio. Los tipos de notificaciones más comunes incluyen los siguientes:

- Llamadas
- Mensajes
- Eventos y recordatorios
- Notificaciones de aplicaciones

Para adaptar los ajustes de interrupción

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Interrupciones** > **Al recibir llamadas o notificaciones**.
3. Seleccione una opción y siga las instrucciones del dispositivo.

También se puede acceder a los ajustes de interrupción pulsando las teclas de subir o bajar volumen hasta que aparezca la ventana de ajuste de volumen en la parte superior de la pantalla. Consulte *Ajustes rápidos para interrupciones* en la página 25.

Opciones de ajustes de interrupción

Interrumpir siempre

Permitir todas las interrupciones.

Permitir solo interrupciones de prioridad

Permitir solo aquellas notificaciones que se han establecido como interrupciones de prioridad. El dispositivo suena o vibra cuando llegan las interrupciones de prioridad de tipos de contactos específicos durante intervalos de tiempo predefinidos.

No interrumpir

No permitir interrupciones. El dispositivo permanece en modo silencio cuando este ajuste está activo.

Para establecer las notificaciones como interrupciones de prioridad

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Interrupciones**.
3. En **Interrupciones de prioridad**, arrastre los controles deslizantes correspondientes a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asociar las interrupciones de prioridad con tipos de contacto específicos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Interrupciones** > **Llamadas/mensajes de**.
3. Seleccione una opción.

Para establecer intervalos de tiempo para las interrupciones de prioridad

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Interrupciones** > **Días**.
3. Marque las casillas de verificación de los días correspondientes y, a continuación, puntee **Listo**.
4. Para ajustar la hora de inicio, puntee **Hora de inicio** y seleccione un valor; después, puntee **Aceptar**.
5. Para ajustar la hora de finalización, puntee **Hora de finalización** y seleccione un valor; después, puntee **Aceptar**.

Administración de notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede configurar el dispositivo para que solo se muestren las notificaciones seleccionadas en la pantalla de bloqueo. Puede hacer que todas las notificaciones y su contenido estén accesibles, ocultar contenido para todas las notificaciones o aplicaciones específicas, o elegir no mostrar ninguna notificación.

Para seleccionar qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
3. Seleccione una opción.

Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Mostrar todas las notificaciones

Reciba todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando este ajuste está activado, tenga en cuenta que todo el contenido (como el contenido de correos electrónicos entrantes y chat) estará visible en la pantalla de bloqueo a no ser que designe las aplicaciones relevantes como **Sensible** en el menú de ajustes de **Notificaciones de aplicaciones**.

Ocultar notificaciones de carácter sensible

Debe configurar un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** se muestra en la pantalla de bloqueo cuando llegan notificaciones sensibles. Por ejemplo, recibirá una notificación de un correo electrónico o chat entrante, pero el contenido no estará visible en la pantalla de bloqueo.

No mostrar notificaciones

No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

Establecimiento del nivel de notificación para una aplicación

Puede establecer distintos comportamientos de notificación para aplicaciones individuales. Por ejemplo, puede bloquear todas las notificaciones de correo electrónico, dar prioridad a las notificaciones de Facebook™ y hacer que el contenido de las notificaciones de mensajería no se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para establecer el nivel de notificación para una aplicación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
3. Seleccione la aplicación de la que desee cambiar los ajustes de notificación.
4. Arrastre el control deslizante correspondiente a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Niveles de notificación y opciones para aplicaciones específicas

Bloquear

No mostrar nunca notificaciones para la aplicaciones seleccionada.

Prioridad

La notificación del nivel de prioridad aparece en la pantalla de bloqueo sobre las demás notificaciones.

Sensible

Esta opción solo está disponible si configura un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo y está seleccionado **Mostrar todas las notificaciones** en el ajuste **Con dispositivo bloqueado**. Las notificaciones para la aplicación aparecen en la pantalla de bloqueo, pero el contenido no está visible.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Después deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para configurar un bloqueo de la tarjeta SIM

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Active la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar**. El bloqueo de tarjeta SIM ya no está activo y se le pedirá que introduzca este bloqueo cada vez que se reinicie el dispositivo.

Para desactivar un bloqueo de tarjeta SIM

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Puntee **Cambiar PIN de SIM**.
4. Introduzca el PIN anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
5. Introduzca el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.
6. Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

1. Introduzca el código PUK y puntee .
2. Introduzca un nuevo código PIN y puntee .
3. Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee .

! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

Bajar el nivel de brillo aumenta el rendimiento de la batería.

Para configurar la pantalla para que vibre al tocarla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Otros sonidos**.
3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Vibrar al tocar** a la derecha. La pantalla vibra cuando puntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de suspensión**.
3 Seleccione una opción.

Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Control inteligente de la luz de fondo

El control inteligente de la luz de fondo mantiene activada la pantalla mientras sostiene el dispositivo en la mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se desactiva de acuerdo con el ajuste de reposo.

Para activar la función de control inteligente del contraluz

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Control retroilum. intelig.**.
3 Arrastre el control deslizante a la derecha.

Anclado de la pantalla

Utilice el anclado de la pantalla para establecer que el dispositivo muestre solo la pantalla en una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando y accidentalmente toca la tecla de navegación de inicio, la característica de anclado de la pantalla impide que la pantalla de la aplicación del juego activa se minimice. También puede usar esta característica cuando presta el dispositivo a otra persona para hacerles más difícil acceder a más de una pantalla o aplicación. Por ejemplo, puede prestar el móvil a otra persona para que haga una llamada telefónica y anclar la pantalla a la aplicación Teléfono para que la persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como la de mensajes o el correo electrónico.

El anclado de la pantalla no es una característica de seguridad y no impide que otros usuarios desanclen la pantalla y accedan al dispositivo. Para proteger los datos, debería configurar el dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla antes de que otra persona pueda desanclar la pantalla.

Para activar el anclado de pantalla

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Anclaje de pantalla**.
3 Arrastre el control deslizante a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para anclar una pantalla

1. Asegúrese de que el anclado de la pantalla está activado en el dispositivo.
2. Abra una aplicación y vaya a la pantalla que desea anclar.
3. Puntee ☐.
4. Para mostrar , pase el dedo hacia arriba.
5. Puntee .
6. Si tiene un PIN, contraseña o patrón configurado como bloqueo de pantalla, marque la casilla correspondiente para asegurarse de que se necesita el patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que la pantalla se pueda desanclar.
7. Puntee **INICIAR**.

Para desanclar una pantalla

1. En la pantalla anclada, mantenga el toque en ☐ y ◁ al mismo tiempo.
2. Suelte ambos botones.

Si ha marcado una opción de seguridad cuando ha anclado la pantalla, tendrá que introducir su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que la pantalla se pueda desanclar.

Salvapantallas

Salvapantallas es un salvapantallas interactivo que muestra colores, fotos o presentaciones de forma automática cuando el dispositivo se encuentra colocado en la base o cargando y la pantalla está inactiva.

En un dispositivo utilizado por varios usuarios, cada uno de ellos puede configurar Salvapantallas de forma independiente.

Para activar el salvapantallas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
3. Arrastre el control deslizante a la derecha.

Para seleccionar contenido para el salvapantallas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
3. Arrastre el control deslizante a la derecha.
4. Seleccione el contenido que desee que aparezca cuando el salvapantallas esté activo.

Para establecer la activación del salvapantallas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
3. Arrastre el control deslizante a la derecha.
4. Para activar el salvapantallas de forma inmediata, puntee y después puntee **Iniciar ahora**.
5. Para establecer las opciones de activación automática, puntee y, a continuación, puntee **Cuándo activar Daydream** y seleccione una opción.

Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla. A continuación se muestra el nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo, en orden creciente de protección.

- Pasar el dedo: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio.
- Patrón: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo.
- PIN: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Contraseña: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.

! Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, quizá no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Siga las instrucciones en el dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Siga las instrucciones del dispositivo.

! Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, debe esperar 30 segundos y después volver a intentarlo.

Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
4. Puntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
3. Introduzca un PIN numérico y puntee **Continuar**.
4. Introduzca de nuevo y confirme el PIN y después puntee **Aceptar**.
5. Seleccione una opción para mostrar notificaciones cuando el dispositivo está bloqueado y después puntee **Listo**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
2. Introduzca una contraseña y, a continuación, puntee **Continuar**.
3. Introduzca de nuevo y confirme la contraseña y después puntee **Aceptar**.
4. Seleccione una opción para mostrar notificaciones cuando el dispositivo está bloqueado y después puntee **Listo**.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado en pantalla* en la página 56.

Para cambiar el idioma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Idioma** y puntéelas.
3. Seleccione una opción.
4. Puntee **Aceptar**.

! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y puntee . A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Para establecer manualmente la fecha

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Fecha y hora**.
3 Desmarque casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, en caso de que se encuentre marcada.
4 Puntee **Establecer fecha**.
5 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la fecha que desee.
6 Puntee **Aceptar**.

Para establecer manualmente la hora

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Fecha y hora**.
3 Desactive la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si se encuentra activada.
4 Puntee **Establecer hora**.
5 Seleccione los valores relevantes para la hora y minutos.
6 Puntee **Aceptar**.

Para establecer la zona horaria

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3 Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, en caso de que se encuentre marcada.
4 Puntee **Seleccionar zona horaria**.
5 Seleccione una opción.

Mobile BRAVIA® Engine

La tecnología Mobile BRAVIA® Engine de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos después de realizarlos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. Mobile BRAVIA Engine se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Para activar Mobile BRAVIA® Engine

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Mejora de imagen**.
3 Puntee el botón radio **Mobile BRAVIA Engine 2** si no está seleccionado.

Modo supernítido

El modo supernítido mejora el brillo y la saturación del color de las fotos y vídeos cuando los ve en el dispositivo.

Para activar el modo supernítido

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** >**Mejora de imagen**.
3 Puntee el botón radio **Modo súper vívido** si no está seleccionado.

Mejora de la salida de sonido

Puede mejorar el sonido de su dispositivo habilitando manualmente los ajustes de sonido, como el Ecualizador y el sonido Envolvente. También puede habilitar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las canciones o vídeos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mejorar la salida de sonido manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de audio**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **ClearAudio+** a la derecha.

Para configurar los ajustes de sonido manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de audio**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **ClearAudio+** a la izquierda.
4. Puntee **Efectos de sonido** > **Ecualizador**.
5. Ajuste el sonido manualmente. Para ello, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo.

El ajuste manual de la configuración de salida de sonido no tienen ningún efecto en las aplicaciones de comunicación de voz. Por ejemplo, no se produce ningún cambio en la calidad del sonido de las llamadas de voz.

Para minimizar las diferencias de volumen mediante el normalizador dinámico

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de audio**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Normalizador dinámico** a la derecha.

Cuentas de usuario múltiples

Su dispositivo admite cuentas de usuario múltiples, por lo tanto, en el dispositivo pueden iniciar sesión individualmente diferentes usuarios y utilizarlo. Las cuentas de usuario múltiples van bien en aquellas situaciones en las que comparte el dispositivo con otras personas o presta el dispositivo a otra persona para que lo use durante un rato. El usuario que establece el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Solo el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta del propietario, hay dos tipos de cuentas diferentes:

- Usuario regular: El tipo de cuenta es adecuado para alguien que utiliza su dispositivo de manera regular.
- Usuario invitado: Active la opción de cuenta de invitado para alguien que desea utilizar el dispositivo de manera temporal.

Algunas características solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede permitir descargas desde otras fuentes distintas de Google Play™.

Acerca de la cuenta de usuario regular

Al añadir cuentas de usuario regular, puede permitir a distintos usuarios tener diferentes pantallas de inicio, fondos y ajustes generales. También pueden obtener acceso independiente a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria para archivos como música y fotos. También puede agregar hasta tres cuentas de usuario regulares en el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir una cuenta de usuario regular

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios** > **Añadir usuario**.
4. Puntee **Aceptar** > **Configurar ahora**. La pantalla se bloquea y se muestra un icono que representa el usuario que se acaba de añadir en la esquina superior derecha.
5. Desbloquee la pantalla, por ejemplo, deslizando el dedo o introduciendo el PIN.
6. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para completar el procedimiento.

También puede añadir una cuenta de usuario regular en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Añadir usuario**.

Para permitir que un usuario regular realice llamadas telefónicas y utilice SMS

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Puntee junto al nombre del usuario relevante y, a continuación, arrastre el control deslizante que se encuentra junto a **Permitir llamadas telefónicas y SMS** a la derecha.

Para eliminar una cuenta de usuario regular del dispositivo

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Puntee junto al nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, puntee **Suprimir usuario** > **Eliminar**.

Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si alguien desea utilizar su dispositivo temporalmente, puede habilitar una cuenta de invitado para este usuario. En el modo de invitado, el dispositivo se inicia como un sistema recientemente instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando el invitado termina de usar el dispositivo, puede borrar la sesión para que el siguiente usuario invitado comience una sesión totalmente nueva. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no se puede eliminar.

Para configurar la cuenta de usuario invitado

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios** > **Invitado**.
4. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para completar el procedimiento.

También puede configurar una cuenta de usuario invitado en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Añadir invitado**.

Para permitir que el usuario invitado realice llamadas telefónicas

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Puntee junto a **Invitado** y arrastre el control deslizante junto a **Permitir llamadas telefónicas** a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para borrar los datos de la sesión de invitado

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como usuario invitado.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Busque y puntee **Quitar invitado**.
5. Puntee **Quitar**.

También puede borrar la sesión de invitado en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Quitar invitado**.

Cambio entre varias cuentas de usuario

Para cambiar entre varias cuentas de usuario

1. Para ver la lista de usuarios, arrastre hacia abajo la barra de estado con dos dedos y después puntee el icono del usuario situado en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Puntee el icono que representa la cuenta de usuario a la que desea cambiar.
3. Si se ha establecido una contraseña para la cuenta, introduzca esta contraseña para iniciar sesión. En caso contrario, solo desbloquee la pantalla.

Cuando cambie a la cuenta de invitado, puntee **Volver a iniciar** si desea borrar la sesión anterior o puntee **Sí, continuar** para continuar la sesión anterior.

Ajustes para cuentas de usuarios múltiples

Hay tres tipos de ajustes diferentes con varios usuarios:

- Hay ajustes que puede cambiar cualquier usuario y, sin embargo, afectan a todos ellos. Por ejemplo, los ajustes de idioma, Wi-Fi®, modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Hay ajustes que solo afectan a una cuenta de usuario individual. Entre ellos se incluyen la sincronización de datos automática, el bloqueo de pantalla, la adición de varias cuentas y el fondo.
- Hay ajustes que solo los puede ver el propietario y, sin embargo, afectan a todos los usuarios; por ejemplo, los ajustes VPN.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión más pequeña del teclado en pantalla y escribir texto usando una mano solamente, puede activar el teclado para una mano.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para la escritura de texto. La característica de detección de idioma inteligente detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico y mensajes de texto.

1 Elimine el carácter anterior al cursor.

2 Introduzca un salto de línea o confirme la entrada de texto.

3 Introduzca un espacio.

4 Personalice el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.

5 Muestre los números y los símbolos. Para ver más símbolos, puntee +=$.

6 Alterne entre minúsculas ⇧, mayúsculas ⬆ y bloqueo de mayúsculas ⬆. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para utilizar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando aparece el teclado en pantalla, gire el dispositivo hacia un lado.

Puede que tenga que realizar algunos ajustes en ciertas aplicaciones para activar la orientación horizontal.

Para escribir texto carácter a carácter

1 Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, puntee dos veces la barra de espacio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir texto con la función de escritura con gestos

1. Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
2. Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
3. Si la palabra deseada no aparece, puntee para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

1. Cuando se muestre el teclado en pantalla, puntee 12!?
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Para activar o desactivar la función de escritura con gestos, marque o desmarque la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.

Para utilizar el teclado para una mano

1. Abra el teclado en pantalla en modo vertical y, a continuación, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, **Teclado de una mano**.
3. Para mover el teclado para una mano hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla, puntee o según corresponda.

Para volver a usar el teclado en pantalla completa, puntee .

Teclado telefónico

El teclado telefónico es similar a los teclados telefónicos estándar de 12 botones. Le brinda opciones de escritura mediante varias pulsaciones simultáneas y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado, puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado telefónico. El teclado telefónico solamente está disponible en orientación vertical.

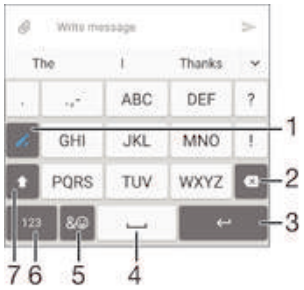

1. Elegir una opción de entrada de texto. Puede pulsar cada carácter una vez y usar sugerencias de palabras o continuar pulsando la tecla hasta que se seleccione el carácter deseado.
2. Eliminar el carácter anterior al cursor.
3. Introducir un salto de línea o confirmar la entrada de texto.
4. Introducir un espacio.
5. Mostrar los símbolos y los emoticonos.
6. Mostrar los números.
7. Cambiar entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y activar el bloqueo de mayúsculas.

Para abrir el teclado telefónico por primera vez

1. Puntee un campo de entrada de texto y, a continuación, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Puntee **Teclado vertical** y, a continuación, seleccione la opción **Teclado telefónico**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir texto con el teclado telefónico

- Si aparece en el teclado telefónico, puntee cada tecla de carácter solo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Puntee la palabra que aparece o puntee para ver más sugerencias y seleccionar una palabra de la lista.
- Si aparece en el teclado telefónico, puntee la tecla en pantalla para elegir el carácter de quiera escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el carácter deseado. A continuación, repita la operación para el siguiente carácter y siga así hasta completar el texto.

Para introducir números mediante el teclado telefónico

- Cuando el teclado telefónico esté abierto, puntee 123. Aparecerá un teclado telefónico con números.

Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado telefónico

1. Cuando aparezca el teclado telefónico, puntee &☺. Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
2. Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Puntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la entrada de voz

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura por voz de Google**.
4. Puntee para guardar sus ajustes. Aparece un icono de micrófono en el teclado en pantalla.

Para introducir texto mediante entrada de voz

1. Abra el teclado en pantalla.
2. Puntee . Cuando aparezca , hable para introducir texto.
3. Cuando haya terminado, puntee otra vez. Aparece el texto sugerido.
4. Edite el texto manualmente si lo considera necesario.

Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, puntee .

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. Puede acceder a las herramientas de edición punteando dos veces el texto introducido. Las herramientas de edición se activan a través de un barra de aplicación.

Barra de aplicaciones



1	Cerrar la barra de aplicaciones.
2	Seleccionar todo el texto.
3	Cortar el texto.
4	Copiar el texto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

5 Pegar el texto.

! solo aparece si tiene texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Para editar texto

1 Cuando introduzca texto, puntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Para usar la lupa

- Cuando introduzca texto, mantenga pulsado el campo de texto para ver el texto ampliado y para colocar el cursor en lugar deseado dentro del campo de texto.

Personalización del teclado en pantalla

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura y la predicción y corrección de texto. Puede obtener sugerencias de palabras para un idioma a la vez desactivando la característica de detección de idioma inteligente.

El teclado puede utilizar texto que haya escrito en los mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente. Puede elegir usar otros teclados y cambiar entre teclados. Por ejemplo, puede seleccionar el teclado chino de Xperia™ o el teclado japonés de Xperia™.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** y cambie los ajustes tal y como desee.
3 Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, puntee **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
4 Puntee **Aceptar** para confirmar.

Para cambiar los ajustes de la sugerencia de palabras

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, **Ajustes del teclado** > **Sugerencias de palabras**.
3 Seleccione una opción.

Para seleccionar un teclado

1 Cuando introduce texto con el teclado en pantalla, puntee en la parte inferior derecha de la pantalla.
2 Seleccione una opción.

Para habilitar más opciones de teclado, puntee **Elegir teclados** y después arrastre los controles deslizantes correspondientes a la derecha.

Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla

- Cuando introduce texto mediante el teclado en pantalla, puntee el icono del idioma de escritura entre los idiomas de escritura seleccionados. Por ejemplo, puntee EN hasta que aparezca el idioma de escritura deseado.

! Esta característica solo está disponible si ha añadido más de un idioma de entrada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para utilizar su estilo de escritura

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** > **Utilizar mi estilo de escritura** y seleccione un origen.

Para cambiar los ajustes de detección de idioma inteligente

! La detección de idioma inteligente puede no estar disponible en todos los idiomas de escritura.

1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3 Para activar o desactivar la función de detección de idioma inteligente, marque o desmarque la casilla de verificación **Detección de idioma inteligente**.

Para seleccionar una variante de diseño de teclado

! Puede que no estén disponibles las variantes de diseño pensadas para el teclado en pantalla en todos los idiomas de escritura. Puede seleccionar varios diseños de teclado para cada idioma de escritura.

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3 Puntee **Idiomas de escritura** y después puntee junto a un idioma de escritura.
4 Seleccione una variante de diseño de teclado.
5 Puntee **Aceptar** para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamar

Realizar llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar manualmente un número de teléfono punteando un número guardado en la lista de contactos o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la característica de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y el registro de llamadas. Para realizar una videollamada, puede utilizar la aplicación Hangouts™ de mensajería instantánea y chat de vídeo en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y chat de vídeo* en la página 75.

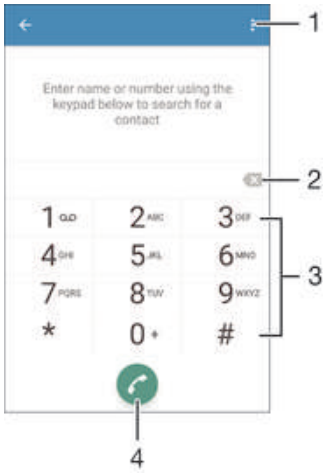

1	Ver más opciones
2	Eliminar un número
3	Teclado de marcado
4	Botón de llamada

Para marcar un número de teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
4. Introduzca el número de teléfono y puntee .

Para eliminar un número introducido por error, puntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
4. Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
5. Puntee el contacto al que desee llamar.

Para realizar una llamada internacional

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
4. Mantenga el toque en 0 hasta que aparezca el signo "+".
5. Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir un número de marcación directa a la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
2. En el menú de personalización, puntee **Widgets and Apps** > **Accesos dir.**.
3. Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Acceso telefónico directo**.
4. Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de móvil

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Ajustes adicionales** > **ID de llamada**.

Recepción de llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo está en modo reposo o la pantalla está bloqueada, la aplicación del móvil se abre en formato de pantalla completa. Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla está activa, se muestra esta llamada como una notificación flotante, es decir, en una ventana minimizada que flota en la parte superior de la pantalla que esté abierta. Cuando llega dicha notificación, puede optar por responder la llamada o abrir la pantalla de la aplicación del móvil, o bien puede rechazar la llamada y permanecer en la pantalla actual.

Para responder a una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre hacia la derecha.

Para responder a una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación flotante que aparece en la parte superior de la pantalla, puntee **RESPONDER**.

En lugar de responder a la llamada, puede ir a la pantalla de aplicaciones principal del móvil y puntear la parte superior de la ventana de notificaciones flotante. Con este método, obtendrá más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o desviar la llamada al contestador.

Para rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre hacia la izquierda.

Para rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación flotante que aparece en la parte superior de la pantalla, puntee **Declinar**.

En lugar de rechazar la llamada, puede ir a la pantalla de aplicaciones principal del móvil y puntear la parte superior de la ventana de notificaciones flotante. Con este método, obtendrá más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o desviar la llamada al contestador.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Uso del contestador automático

Puede utilizar la aplicación de contestador automático de su dispositivo para responder a las llamadas cuando se encuentre ocupado o tenga una llamada perdida. Puede habilitar la función de contestador automático y determinar el número de segundos que se debe esperar antes de que la llamada se conteste automáticamente. También puede enrutar las llamadas manualmente al contestador automático cuando esté demasiado

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

ocupado para responderlas. Además, puede acceder a los mensajes dejados en el contestador automático directamente desde su dispositivo.

Antes de usar el contestador automático, debe grabar un mensaje de bienvenida.

Para grabar un mensaje de bienvenida para el contestador automático

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™** > **Saludos**.
3. Puntee **Grabar nuevo saludo** y siga las instrucciones en pantalla.

Para habilitar el contestador automático

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Contestador** a la derecha.

Si no establece un tiempo de demora para el contestador automático de llamadas, se utiliza el valor predeterminado.

Para establecer un tiempo de demora para el contestador automático

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™**.
3. Puntee **Responder después de**.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tiempo.
5. Puntee **Terminado**.

Para desviar una llamada entrante a un contestador automático

- Cuando entra una llamada, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba y, a continuación, seleccione **Rechazar con contestador**.

Cuando entra una llamada, también puede esperar hasta que transcurra la demora de tiempo predefinida para que el contestador recoja la llamada automáticamente.

Para escuchar los mensajes del contestador automático

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™** > **Mensajes**.
3. Seleccione el mensaje de voz que desea escuchar.

Otra manera de escuchar los mensajes del contestador automático es directamente desde el registro de llamadas punteando .

Rechazo de una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en la conversación de Mensajería con el contacto.

Puede seleccionar un número de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo o puede crear un nuevo mensaje. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los predefinidos.

Para rechazar una llamada con un mensaje de texto

1. Cuando llegue una llamada entrante, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba y, a continuación, puntee **Rechazar con mensaje**.
2. Seleccione un mensaje predefinido o puntee y escriba un nuevo mensaje.

Para rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

1. Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba.
2. Seleccione un mensaje predefinido o puntee y escriba un nuevo mensaje.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para modificar el mensaje de texto utilizado para rechazar una llamada

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Rechazar llamadas con mensaje**.
3 Puntee el mensaje que desea editar y efectúe los cambios necesarios.
4 Puntee **Aceptar**.

Llamadas en curso

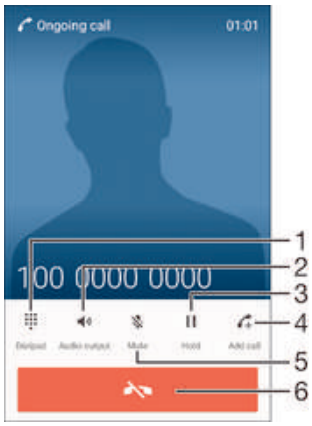

1	Introducir números durante una llamada
2	Activar el altavoz durante una llamada
3	Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada en espera
4	Realizar una segunda llamada
5	Silenciar el micrófono durante una llamada
6	Finalizar una llamada

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse brevemente .

Usando el registro de llamadas

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas y realizadas .

Para ver las llamadas perdidas

1 Cuando tenga una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3 Para llamar directamente desee el registro de llamadas, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Mantenga el toque en un número mostrado del registro de llamadas y después puntee **Añadir a Contactos**.
4. Seleccione un contacto existente al que desea añadir el número o puntee **Crear contacto nuevo**.
5. Edite los detalles de contacto y, a continuación, puntee **Listo**.

Para ver las opciones del registro de llamadas

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee .

También puede acceder a los ajustes de llamadas generales mediante las instrucciones anteriores.

Desvío de llamadas

Puede dirigir las llamadas a otro destinatario, por ejemplo, a otro número telefónico, otro dispositivo o un contestador automático.

Para desviar llamadas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada**.
3. Puntee **Desvío de llamadas** y seleccione una opción.
4. Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Habilitar**.

Para desactivar el desvío de llamadas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Desvío de llamadas**.
3. Seleccione una opción y puntee **Deshab.**.

Restricción de llamadas

Puede bloquear todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, puede enviar todas las llamadas entrantes de un contacto específico directamente al buzón de voz. Si desea bloquear un determinado número, visite Google Play™ y descargue aplicaciones que admitan esta función.

No se admite FDN por todos los operadores de red. Póngase en contacto con su operador de red para comprobar si su tarjeta SIM o servicio de red admite esta característica.

Para bloquear las llamadas entrantes o salientes

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada**.
3. Puntee **Restricción de llamadas** y, a continuación, seleccione una opción.
4. Introduzca la contraseña y puntee **Habilitar**.

Al configurar el bloqueo de llamadas por primera vez, deberá introducir una contraseña para activar la función. Deberá utilizar esta misma contraseña más tarde, si desea editar los ajustes del bloqueo de llamadas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Números de marcación fija**.
3. Puntee **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
4. Introduzca su PIN2 y puntee **Aceptar**.

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija**.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada**.
3. Puntee **Números de marcación fija** > **Cambiar PIN2**.
4. Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
5. Introduzca el PIN2 de la SIM y puntee **Aceptar**.
6. Confirme el nuevo PIN2 y puntee **Aceptar**.

Para enviar llamadas entrantes desde un contacto específico directamente al buzón de voz

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee .
3. Seleccione el contacto para el que desea dirigir todas las llamadas entrantes automáticamente al buzón de voz.
4. Puntee > .
5. Active la casilla de verificación situada junto a **Todas llamadas buzón voz**.
6. Puntee **Listo**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oirá un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Ajustes adicionales**.
3. Para activar o desactivar las llamadas en espera, puntee **Llamada en espera**.

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre hacia la derecha.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre hacia la izquierda.

Para realizar una segunda llamada

1. Durante una llamada, puntee . Se muestra el registro de llamadas.
2. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
3. Introduzca el número del destinatario y puntee . Se pone en espera la primera llamada.

Para responder a otra llamada y finalizar la llamada en curso

- Cuando entre otra llamada, puntee **Finalizar llamada actual y responder**

Para rechazar una tercera llamada

- Cuando entre otra llamada, puntee **Rechazar llamada entrante**

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para alternar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, puntee **Cambiar a esta llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

! Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.

Para realizar una llamada de conferencia

1. Durante una llamada, puntee . Aparece el registro de llamadas
2. Para mostrar el teclado, puntee .
3. Marque el número del segundo participante y puntee . El primer participante se pone en espera temporalmente.
4. Para añadir al segundo participante a la llamada e iniciar la conferencia, puntee .
5. Para añadir más participantes a la llamada, repita los pasos relevantes descritos más arriba.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia, puntee **Administrar conferencia**.
2. Puntee el número de teléfono del participante con quien desea mantener una conversación privada.
3. Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, puntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia, puntee **Administrar conferencia**.
2. Puntee a continuación junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada, puntee .

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Buzón de voz** >**Configuración de buzón de voz** > **Número de buzón de voz**.
3. Introduzca su número de buzón de voz.
4. Puntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
4. Mantenga el toque en 1.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Normalmente, estos números se usan para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
4. Introduzca el número de emergencia y puntee .

Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan bloqueado las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

1. Desde la pantalla de bloqueo, puntee **Llamada de emerg.**.
2. Introduzca el número de emergencias y puntee .

Para realizar una llamada de emergencia cuando el dispositivo está bloqueado

1. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2. Mantenga el toque en el icono del móvil y arrástrela a la derecha. Se muestra el registro de llamadas.
3. Puntee para mostrar el teclado de marcado.
4. Introduzca el número de emergencias y puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Contactos

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Puede sincronizar los contactos desde una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Transferir los contactos usando un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. Xperia™ Transfer, a la que puede acceder desde los programas de ordenador PC Companion y Sony Bridge para Mac, es compatible con dispositivos móviles que ejecutan diversos sistemas operativos, entre ellos iOS, Android™, Windows® y BlackBerry™.

Para utilizar Xperia™ Transfer, necesita:

- Un ordenador con conexión a Internet.
- Un cable USB para su antiguo dispositivo.
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
- Su antiguo dispositivo.
- Su nuevo dispositivo Android™.

Transferir contactos al nuevo dispositivo

1. Busque y descargue PC Companion (en un PC) o Bridge para Mac (en un ordenador Mac) desde *www.sonymobile.com* si la aplicación no se encuentra ya instalada.
2. Luego de finalizar la instalación, abra la aplicación PC Companion o Sony Bridge for Mac, a continuación haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones correspondientes para transferir sus contactos.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, puntee > **Sincronizar ahora**.

! Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

1. En la pantalla Pantalla de inicio puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
3. Seleccione los archivos que desee importar y puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
2. Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
3. Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
4. Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
5. Puntee el archivo recibido.

Para importar contactos de una tarjeta SIM

Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3. Para importar un contacto, búsquelo y puntéelo. Para importar todos los contactos, puntee **Importar todos**.

Búsqueda y visualización de contactos

1	Buscar contactos
2	Ver más opciones
3	Pestañas de contactos, favoritos y grupos
4	Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia
5	Ver detalles de contactos
6	Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
7	Añadir un contacto

Para buscar un contacto

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar los contactos que se muestran en la aplicación de contactos

1 En la pantalla Pantalla de inicio puntee y, a continuación, puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Filtrar**.
3 En la lista que aparece, marque o anule las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esta cuenta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, puntee la cuenta.

Adición y edición de contactos

Para añadir un contacto

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee .
3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta determinada, esa cuenta se mostrará como la predeterminada en la que guardar la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.

Si añade un símbolo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde otros países.

Para editar un contacto

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Edite la información que desee.
4 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Para asociar una imagen a un contacto

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee y seleccione un método para agregar la imagen del contacto.
4 Cuando haya agregado la imagen, puntee **Listo**.

También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**. Si desea añadir una imagen guardada en una cuenta en línea, debe descargarla antes.

Para personalizar el tono de llamada de un contacto

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee > **Establecer tono de llamada**.
4 Seleccione una opción de la lista o puntee para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, puntee **Listo**.
5 Puntee **Listo**.

Para eliminar contactos

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Mantenga el toque en el contacto que desee eliminar.
3 Para eliminar todos los contactos, puntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
4 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para editar su información de contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Puntee **Yo** y, a continuación, puntee .
3. Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee > **Guardar**.
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4. Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar la información ICE (En caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Detalles médicos como alergias y medicación que utiliza, además de información de familiares y amigos con los que se pueda contactar en caso de emergencia. Tras la configuración, puede acceder a la información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que aunque la pantalla esté bloqueada, por ejemplo, mediante un número PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia podrá recuperar la información ICE.

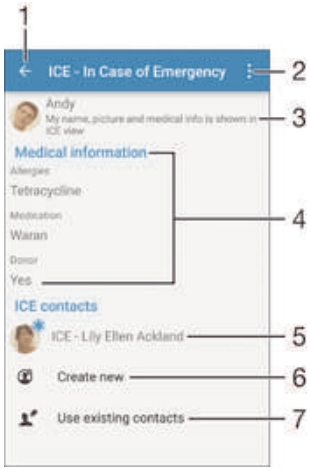

1	Volver a la pantalla Contactos
2	Ver más opciones
3	Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
4	Información médica
5	Lista de contactos ICE
6	Crear nuevos contactos ICE
7	Usar los contactos existentes como contactos ICE

Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, marque la casilla de verificación **Mostrar información personal**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir su información médica

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Editar información médica**.
4. Edite la información que desee.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Para añadir un nuevo contacto ICE

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono del contacto ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca del contacto.

Para usar los contactos existentes como contactos ICE

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, puntee .
3. Marque los contactos que desee usar como contactos ICE.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono de los contactos ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca de los contactos.

Para que la información ICE esté visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Marque la casilla de verificación **ICE en pantalla de bloqueo**.

De forma predeterminada, la información ICE está visible en la pantalla de bloqueo de seguridad.

Para habilitar las llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Active la casilla de verificación **Habilitar llamada en ICE**.

Es posible que algunas redes o proveedores de servicio no admitan llamadas ICE.

Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
3. Puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver sus contactos favoritos

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Favoritos**.

Para asignar un contacto a un grupo

1. En la aplicación de Contactos, puntee el contacto que desee asignar a un grupo.
2. Puntee y, a continuación, puntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
3. Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
4. Puntee **Listo**.

Enviar información de contacto

Para enviar su tarjeta de visita

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Yo**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Compartir**.
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Compartir**.
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Marcar varios**.
3. Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
4. Puntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee asociar a otro.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Enlazar contacto**.
4. Puntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Para separar contactos vinculados

1. En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o un dispositivo de almacenamiento USB para realizar copias de seguridad de sus contactos. Consulte *Transferencia de contactos* en la página 66 para obtener más información sobre la restauración de contactos en el dispositivo.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2 Pulse y a continuación puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
3 Puntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3 Marque los contactos que desee enviar o puntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
4 Puntee **Exportar**.
5 Seleccione **Añadir contactos** si desea añadir los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Sustituir todos los contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

Para exportar todos los contactos a un dispositivo de almacenamiento USB

! Cuando exporta contactos con este método, primero debe conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB, por ejemplo, una unidad flash o un disco duro externo, mediante un cable adaptador USB. Consulte *Conexión del dispositivo a dispositivos de almacenamiento masivo USB* en la página 116 para obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB.

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee y, a continuación, **Exportar contactos** > **Almacenamiento USB**.
3 Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería y chat

Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Internet y los ajustes MMS* en la página 31.

La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

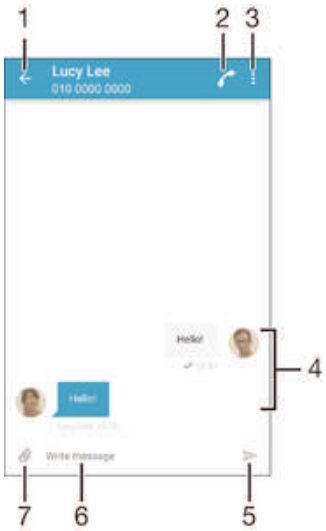

1	Volver a la lista de conversaciones
2	Llamar al remitente del mensaje
3	Ver más opciones
4	Mensajes enviados y recibidos
5	Enviar un mensaje completado
6	Campo de entrada de texto
7	Añadir elementos adjuntos

Para crear y enviar un mensaje

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee .
3. Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
4. Puntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
5. Si desea añadir un elemento adjunto, puntee y seleccione una opción.
6. Puntee para enviar el mensaje.

Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador:**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para leer un mensaje recibido

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Bajar mensaje**.

Todos los mensajes recibidos se guardan de manera predeterminada en la memoria del dispositivo.

Para responder a un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje.
3 Introduzca su respuesta y puntee .

Para reenviar un mensaje

1 En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
4 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
5 Edite el mensaje, si es necesario, y puntee .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

1 En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Bajar mensaje**.
4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Organización de los mensajes

Para eliminar un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee , después busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar conversaciones**.
3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, puntee > **Eliminar**.

Para marcar un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee destacar y, a continuación, puntee **Añadir estrella**.
4 Para volver a poner el mensaje como no destacado, mantenga el toque en el mensaje destacado y después puntee **Eliminar estrella**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver los mensajes marcados

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Mensajes destacados**.
3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Para buscar mensajes

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Búsqueda**.
3 Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

Llamada desde un mensaje

Para llamar al remitente de un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee una conversación y puntee y después .

Para guardar el número de un remitente como contacto

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee > **Guardar**.
3 Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4 Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Ajustes de mensajería

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Para establecer un sonido de notificación, puntee **Tono de notificación** y, a continuación, seleccione una opción o puntee y seleccione un archivo de música guardado en el dispositivo.
4 Para confirmar, puntee **Listo**.
5 Para otros ajustes de notificación, active o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para activar o desactivar la función de informe de entrega de los mensajes salientes

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Active o desactive la casilla de verificación **Informe de entrega** si lo desea.

! Después de activar la función de informe de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado correctamente.

Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Hangouts™ requiere acceso a Internet y una cuenta de Google™. Visite http://support.google.com/hangouts y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

! La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para usar la aplicación Hangouts™

1 En Pantalla de inicio puntee .
2 Busque la opción **Hangouts** y puntéela.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee el icono de la pantalla de aplicación .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña; a continuación, puntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
5. Cuando haya terminado, puntee **Siguiente**.

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

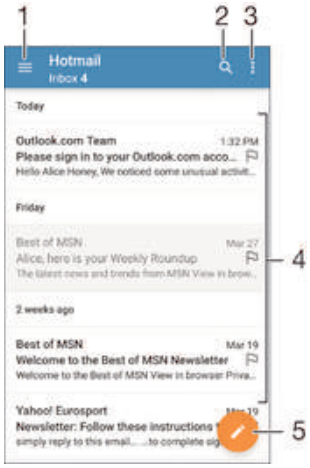

1	Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes
2	Buscar mensajes de correo electrónico
3	Acceder a los ajustes y a las opciones
4	Ver una lista de mensajes de correo electrónico
5	Escribir un mensaje de correo electrónico

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- Con la bandeja de entrada del correo electrónico abierta, deslice hacia abajo la lista de mensajes.

! Antes de intentar descargar nuevos mensajes de correo electrónico, asegúrese de contar con una conexión de datos activa. Para obtener más información acerca cómo garantizar una conexión de datos correcta, consulte *Internet y los ajustes MMS* en la página 31.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que desea comprobar. Si desea comprobar todas sus cuentas de correo electrónico a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después puntee **Bandeja combinada**.
4. En el buzón de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje que desee leer.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el correo electrónico.
3. Puntee y después escriba el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
4. Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y puntee .

Para responder a un mensaje de email

1. En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee responder y, a continuación, puntee **Responder** o **Responder a todos**.
2. Escriba su respuesta y puntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, puntee **Reenviar**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre del destinatario y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
3. Escriba el texto del mensaje y, a continuación, puntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico

1. Busque y puntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos se indican mediante
2. Cuando se abra el mensaje de correo electrónico, puntee **Cargar** El archivo adjunto se empieza a descargar.
3. Cuando finalice la descarga del archivo adjunto, puntee **Ver**

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

1. Busque y puntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
2. Puntee el nombre del remitente y, a continuación, puntee **Aceptar**.
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4. Si lo desea, edite la información del contacto y,, a continuación, puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Organización de los mensajes de correo electrónico

Parar ordenar sus correos electrónicos

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que contiene el correo electrónico que desea ordenar. Si desea ordenar el correo electrónico en todas sus cuentas a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después puntee **Bandeja combinada**.
4. Puntee y, a continuación, puntee **Ordenar**.
5. Seleccione una opción de orden.

Para buscar correos electrónicos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que desea buscar. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después puntee **Bandeja combinada**.
3. Puntee .
4. Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, puntee en el teclado.
5. El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fecha. Puntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas para una cuenta de correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y, a continuación, seleccione la cuenta que desea comprobar.
3. En esta cuenta, seleccione **Todas las carpetas**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desea eliminar a la derecha.

Para enviar un mensaje de correo electrónico a otra carpeta

1. En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desee mover a la izquierda.
2. Puntee **Mover** y, a continuación, seleccione una carpeta.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta que desea quitar.
5. Puntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
5. Puntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia de comprobación** y seleccione una opción.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
4. puntee **Fuera de la oficina**.
5. Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** a la derecha para activar la función.
6. Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
7. Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
8. Puntee **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

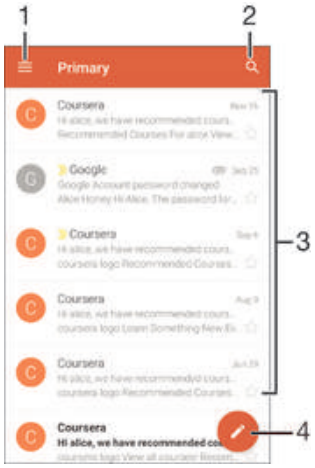

1	Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas
2	Buscar mensajes de correo electrónico
3	Ver una lista de mensajes de correo electrónico
4	Escribir un mensaje de correo electrónico

Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y, a continuación, busque y puntee **Ayuda y comentarios**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Música

Transferencia de música al dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo y el ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de música directamente en la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 137.
- Si se trata de un PC, puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony para organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirse a podcasts y mucho más. Más información y descarga de la aplicación Media Go™.
- Si su ordenador es un Mac® de Apple®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac a fin de transferir archivos multimedia de iTunes a su dispositivo. *Más información y descarga de Sony Bridge for Mac*.

! Es posible que la aplicación Música no admita todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en los *documentos de asistencia*.

Cómo escuchar música

Utilice la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

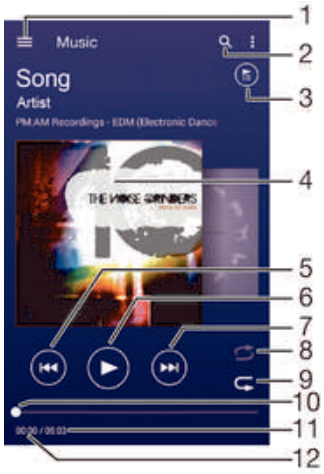

1	Abrir el menú de la pantalla de inicio de Música
2	Buscar todas las canciones almacenadas en el dispositivo
3	Ver la cola de reproducción actual
4	Carátula (si se encuentra disponible)
5	Puntear para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantener el toque para rebobinar la canción actual
6	Reproducir o poner en pausa una canción
7	Puntear para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantener el toque para avanzar en la canción actual
8	Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual
9	Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual
10	Indicador de progreso: arrastrar el indicador o puntear a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente
11	Duración total de la canción actual
12	Tiempo transcurrido de la canción actual

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pantalla de inicio de Música

1	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música
2	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
3	Reproducir una canción con la aplicación Música
4	Regresar a la pantalla del reproductor de música

Para reproducir una canción con la aplicación Música

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.
3. Seleccione una categoría de música
4. Puntee una canción para reproducirla.

No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, puntee la carátula y, a continuación, el botón de infinito .

El botón de infinito ofrece acceso a recursos en línea relacionados con la canción, como vídeos de YouTube™, letra de la canción e información del intérprete en Wikipedia.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para minimizar la aplicación Música

- Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee para ir a la Pantalla de inicio. La aplicación Música seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación Música cuando se reproduce en segundo plano

1. Mientras se reproduce una canción en segundo plano, puntee para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Puntee la aplicación Música.

Menú de la pantalla de inicio de Música

El menú de la pantalla de inicio de Música ofrece una descripción general de todas las canciones del dispositivo. Desde aquí podrá administrar sus álbumes y listas de reproducción, así como organizar la música por estado de ánimo y tempo con la característica SensMe™ channels.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.

Para volver la página de inicio de Música

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, puntee **Inicio**.
- Con el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, puntee en la pantalla en el lado derecho del menú.

Para actualizar la música con la información más reciente

1 En la pantalla de inicio de Música, puntee .
2 Puntee **Bajar información de música** > **Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información musical disponible para su música.

La aplicación de canales SensMe™ se activará cuando descargue información de música.

Para habilitar la aplicación de los canales de SensMe™

- En la pantalla de inicio de Música, puntee y, a continuación, puntee **Bajar información de música** > **Iniciar**.

Esta aplicación requiere una conexión de red móvil o Wi-Fi®.

Para editar la información de la música

1 En la aplicación Música, puntee .
2 Puntee **Editar info. de música**.
3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4 Cuando haya terminado, puntee **Guardar**.

Para eliminar una canción

1 En el menú de la pantalla de inicio de Música, busque la canción que desee eliminar.
2 Mantenga el toque en el título de la canción y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
3 Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Para crear sus propias listas de reproducción

1 En la pantalla de inicio de Música, mantenga pulsado el nombre del álbum o canción que desea añadir a una lista de reproducción.
2 En el menú que se abre, puntee **Añadir a...** > **Nueva lista reproducción**.
3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y puntee **Aceptar**.

También puede puntear la carátula del álbum y luego + para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
2 En **Listas reproducción**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
3 Si desea reproducir todas las canciones, puntee **Reproducir aleatoriamente**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir canciones a una lista de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
2. Mantenga pulsado la canción o el título del álbum y, a continuación, puntee **Añadir a...**.
3. Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

1. En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar de lista de reprod.**.

Es posible que no se pueda eliminar una canción guardada en la tarjeta de memoria o en el espacio de almacenamiento interno del dispositivo.

Para eliminar una lista de reproducción

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Puntee **Eliminar**.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

No es posible eliminar listas de reproducción inteligentes.

Uso compartido de música

Para compartir una canción

1. Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
2. Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Compartir**.
3. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad del sonido con el ecualizador

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, puntee ⋮.
2. Puntee **Ajustes** > **Efectos de sonido** > **Efectos de sonido** > **Ecualizador**.
3. Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee ⌄ y seleccione un estilo.

Para activar la característica de sonido envolvente

1. Cuando la aplicación Música esté abierta, puntee ⋮.
2. Puntee **Ajustes** > **Efectos de sonido** > **Efectos de sonido** > **Sonido envolvente (VPT)**.
3. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un ajuste y puntee **Aceptar** para confirmar.

Visualizador

El Visualizador permite incluir efectos visuales en sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar el visualizador

1 En la aplicación Música, puntee ⋮.
2 Puntee **Visualizador**.

Puntee la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

1 En la aplicación Música, puntee ⋮ y, a continuación, puntee **Visualizador**.
2 Puntee la pantalla para ver los controles.
3 Puntee ⋮ > **Tema** y, a continuación, seleccione un tema.

Reconocimiento de música con TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una canción que escuche en las proximidades. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en cuestión de segundos. Puede adquirir las canciones que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener mejores resultados, utilice TrackID™ en una zona silenciosa.

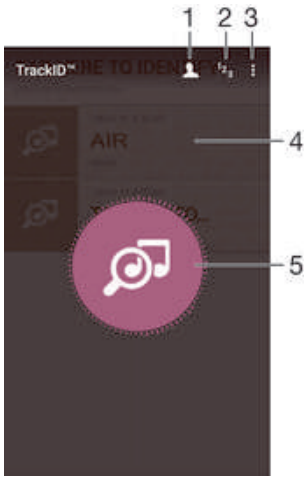

1	Crear un perfil de TrackID™ en línea
2	Ver las listas de éxitos actuales
3	Ver las opciones de TrackID™
4	Ver el historial de sus búsquedas anteriores
5	Identificar la música que escucha

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para identificar música con la tecnología TrackID™

1 En la Pantalla de inicio, puntee ⋯.
2 Busque y puntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo a la fuente de la música.
3 Puntee . Si el servicio TrackID™ reconoce la canción, los resultados aparecerán en la pantalla.

Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, puntee ◁.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver la información del intérprete en una canción

1 Cuando la aplicación **TrackID™** reconoce una canción, el resultado se muestra en la pantalla de inicio de TrackID™.
2 Desplácese hasta el resultado que desee ver y después puntéelo para abrirlo.

Para eliminar una canción del historial de pistas

1 En la aplicación **TrackID™**, busque la canción que desee eliminar.
2 Mantenga el toque en la pantalla para que aparezca .
3 Puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

radio FM

Cómo escuchar la radio

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido al altavoz, si así lo desea.

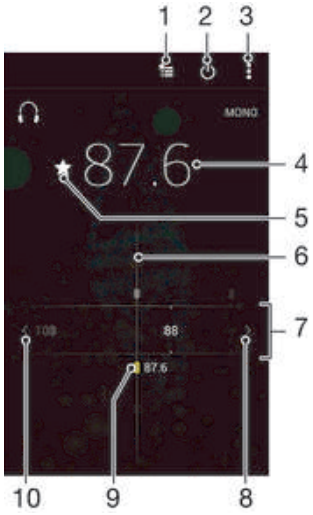

1	Lista de favoritos
2	Botón de encendido/apagado de la radio
3	Ver las opciones de menú
4	Frecuencia sintonizada
5	Guardar o eliminar una emisora como favorita
6	Dial de sintonización
7	Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras
8	Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
9	Emisora favorita guardada
10	Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora

Para escuchar la radio FM

1. Conecte unos auriculares al dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee el .
3. Busque y puntee **Radio FM**. Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.

! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

1. Cuando la radio esté abierta, pulse .
2. Puntee **Reproducir en altavoz**.

Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse y puntee **Reproducir en auriculares**.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

1. Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee y, a continuación, seleccione **TrackID™**.
2. Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si se realiza la identificación, aparecerá un resultado o una lista de posibles resultados.
3. Puntee para regresar a la radio FM.

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones, ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios de todas las zonas.

Emisoras de radio favoritas

Para guardar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
2. Puntee .
3. Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para escuchar una emisora de radio favorita

1. Puntee .
2. Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
3. Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse y puntee **Forzar sonido mono**.

Para seleccionar la región de radio

1. Cuando la radio esté abierta, pulse .
2. Puntee **Establecer región de radio**.
3. Seleccione una opción.

Para ajustar el Visualizador

1. Cuando se abra la radio, puntee .
2. Puntee **Visualizador**.
3. Seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cámara

Captura de fotos y grabación de vídeos

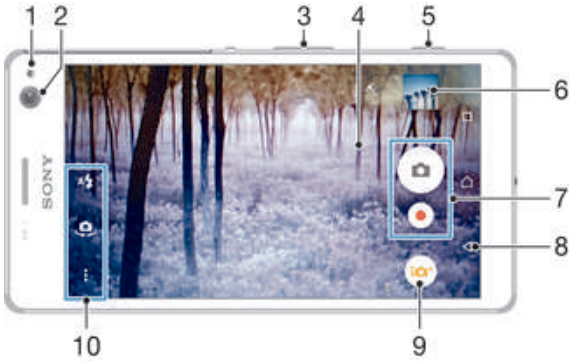

1	Luz del flash delantera
2	Cámara frontal
3	Acercar o alejar la imagen con el zoom
4	Pantalla principal de la cámara
5	Tecla de la cámara: activar la cámara, sacar fotos o grabar vídeos
6	Ver fotos y vídeos
7	Sacar fotos y grabar videoclips
8	Retroceder un paso o salir de la cámara
9	Cambiar los ajustes del modo de captura
10	Acceder a los ajustes y accesos directos de la cámara

Para sacar una foto con la pantalla bloqueada

1. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2. Para activar la cámara, mantenga el toque en el icono de la cámara y después arrástrelo a la izquierda.
3. Cuando se abra la cámara, puntee .

Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Pulse la tecla de cámara hasta el fondo.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Puntee el botón de la pantalla de la cámara La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

1. Active la cámara.
2. Puntee .
3. Para realizar la foto, pulse la tecla de la cámara. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Para utilizar el flash de la cámara de fotos

1. Cuando la cámara esté abierta, puntee .
2. Seleccione el ajuste de flash que desee.
3. Saque la foto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para utilizar la función de zoom

- Con la cámara abierta, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Con la cámara abierta, separe o junte los dedos sobre la pantalla de la cámara.

Para grabar un vídeo utilizando la tecla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Puntee y seleccione .
3. Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
4. Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
5. Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.

Para grabar un vídeo

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Para comenzar a grabar, puntee .
4. Para poner en pausa la grabación de vídeo, puntee . Para reanudar la grabación, puntee .
5. Para detener la grabación, puntee .

Para hacer una foto mientras se graba un vídeo

- Para hacer una foto mientras graba un vídeo, puntee . La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Para ver sus fotos y vídeos

1. Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

Para eliminar fotos o vídeos grabados

1. Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
2. Puntee la pantalla para que aparezca .
3. Puntee .
4. Puntee **Eliminar** para confirmar.

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco coloreado alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Puntee y, a continuación, puntee .
4. Puntee **Modo enfoque** > **Detección de cara**.

Para sacar una foto utilizando la función de detección de rostros

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de cara** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
2. Pulse la tecla de la cámara hasta la mitad de su recorrido. Un marco coloreado indicará el rostro que se ha enfocado.
3. Para sacar la foto, pulse completamente la tecla de la cámara.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Para activar la función Smile Shutter™

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Captador de sonrisas** y seleccione el nivel de sonrisas.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
2. La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
3. Si no se detecta ninguna sonrisa, pulse la tecla de la cámara para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas o de la tecnología GPS.

Cuando aparece en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el geoetiquetado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Ubicación**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado.
4. Active la cámara.
5. Puntee y, a continuación, puntee .
6. Arrastre el control deslizante situado junto a **Etiquetado geográfico** a la derecha.

Ajustes generales de la cámara

Descripción general de los ajustes de modo Captura

Automático superior
Optimice los ajustes para adaptarse a cualquier escena.

Manual
Configure los ajustes de la cámara manualmente.

Sound Photo
Realice fotos con sonido de fondo.

AR fun
Reproduzca objetos virtuales en el visor de la cámara y enriquezca sus fotos o vídeos.

Multicámara
Grabe la misma escena desde múltiples ángulos en una sola pantalla.

Cara en la foto
Realice fotos con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.

Efecto AR

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Realice fotos o vídeos con escenas y personajes virtuales.

Efecto creativo
Aplique efectos a las fotos o vídeos.

Barrido panorámico
Realice fotos panorámicas y de gran angular.

Estilo Retrato
Saque fotos con estilos de retrato en tiempo real.

Máscara AR
Ponga una máscara a su rostro con los rasgos de la cara de otra persona para hacer selfies divertidos.

Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en las que va a tomar una foto y ajusta automáticamente los parámetros para garantizar que toma la mejor foto posible.

Modo manual

Utilice el modo manual cuando desee ajustar su cámara manualmente para tomar fotos y vídeos.

Efecto AR

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos o vídeos y hacerlos más divertidos. Cuando utilice la cámara, este ajuste le permite integrar las escenas 3D en sus fotos o vídeos. Solo tiene que seleccionar la escena que desee y ajustar su posición en el visor.

Efecto creativo

Puede aplicar distintos efectos a sus fotos y vídeos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto boceto para dar a la imagen un aspecto más divertido.

Sweep Panorama

Puede realizar fotos panorámicas y de gran angular desde la orientación horizontal o vertical con un movimiento sencillo de pulsación y deslizamiento.

Para hacer una foto panorámica

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Para seleccionar una dirección de captura, puntee .
4. Pulse la tecla de la cámara y mueva lenta y uniformemente la cámara en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

Cara en la foto

Puede utilizar el modo Cara en la foto para activar las cámaras frontal y principal al mismo tiempo y poder realizar una foto de sí mismo junto con el tema.

Modo multicámara

El modo multicámara le permite sacar una foto que combina imágenes desde dos ángulos diferentes y dispositivos. Verá dos imágenes en el visor de la cámara del dispositivo: una de su propia cámara y otra de un dispositivo Xperia™ conectado o de una cámara Sony que admita NFC y la tecnología Wi-Fi Direct™. Después podrá editar lo que ve en el visor antes de sacar la foto.

Por tanto, si está en un concierto, por ejemplo, y desea capturar una foto que combine una vista de la banda desde un ángulo y del público desde otro, puede utilizar el modo multicámara para obtener un mejor efecto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Puede configurar el modo multicámara mediante NFC, que inicia la asociación de los dos dispositivos mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.

Para usar el modo multicámara

1. Active las funciones de NFC en los dos dispositivos que desea conectar.
2. Encienda la cámara en su dispositivo.
3. Puntee y, a continuación, seleccione .
4. En las pantallas de ambos dispositivos, puntee .
5. Ponga en contacto las áreas de detección de NFC de cada dispositivo. Ambos dispositivos deberían conectarse ahora mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.
6. Cuando los dispositivos están conectados, aparecen dos imágenes en el visor del dispositivo: uno desde el visor de su cámara y el otro desde el visor del dispositivo conectado.
7. Para editar las imágenes en su visor, puntee .
8. Edite las imágenes como desee. Por ejemplo, puede mantener el punteo sobre una imagen y arrastrarla al otro lado del visor para cambiar el orden.
9. Cuando haya finalizado la edición y esté preparado para capturar la imagen combinada final, puntee **Listo** > .

Retrato con estilo

Puede utilizar la función Retrato con estilo para aplicar efectos de retoque a las fotos de retrato a medida que las saca para garantizar la obtención de los mejores resultados. También puede utilizar el ajuste **Haz mágico** para añadir un patrón de luz puntual a los ojos.

Para utilizar la característica Retrato con estilo

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Para mostrar todos los estilos, puntee el nombre del estilo actualmente seleccionado, por ejemplo, **Bubble**.
4. Para añadir más estilos, puntee **Más**.
5. Seleccione el estilo que desea aplicar y después puntee para sacar una foto.

Para utilizar la característica Haz mágico

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, > .
3. Para aplicar un efecto de luz puntual dentro del ojo, seleccione un patrón personalizado.

Máscara de AR

Utilice la característica Máscara de AR para enmascarar un selfie de su rostro con rasgos faciales de otra persona o incluso de un animal. Por ejemplo, puede combinar su rostro con el de un amigo para crear divertidos selfies híbridos.

Para usar la característica Máscara de AR

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Apunte la cámara hacia un rostro y después seleccione la máscara que desea aplicar.
4. Para sacar la foto, puntee primero para ocultar todas las máscaras y después puntee .
5. Para volver a mostrar todos los tipos de máscara, localice un rostro en el marco de color que se muestra en el visor de la cámara y puntee .

Descarga de aplicaciones para la cámara

Puede descargar aplicaciones gratuitas y de pago para la cámara desde Google Play™ y otras fuentes. Antes de empezar a descargar, asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar los gastos de tráfico de datos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar aplicaciones

1. Abra la aplicación cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee **DESCARGABLE**.
3. Seleccione la aplicación que desee descargar y siga las instrucciones para completar la instalación.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

Solo iniciar
Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo el toque en la tecla de la cámara.

Iniciar y capturar
Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara y sacar una foto automáticamente, aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo el toque en la tecla de la cámara.

Iniciar y grabar vídeo
Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara y empezar a grabar vídeo, aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo el toque en la tecla de la cámara.

Desactivado

Etiquetado geográfico

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Sonido

Puede activar o desactivar el sonido de foto.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno
Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

Tarjeta SD
Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Balance de blancos

Esta función ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. El icono del ajuste de Balance de blancos está disponible en la pantalla de la cámara.

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Ajustes de la cámara de fotos

Para configurar los ajustes de la cámara de fotos

1. Active la cámara.
2. Para mostrar todos los ajustes, puntee ⋮.
3. Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de realizar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

13MP
4096×3072(4:3)
Resolución de 13 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

9MP
3920×2208(16:9)
Resolución de 9 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

8MP
3264×2448(4:3)
Resolución de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

8MP
3840×2160(16:9)
Resolución de 8 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

3MP
2048×1536(4:3)
Resolución de 3 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

2MP
1920×1088(16:9)
Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA con proporción 4:3.

Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al sacar fotos.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (0,5 seg.)

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Desactivado
La foto se sacará en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Modo enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque esté nítida.

Simple enfoque automático
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Detección de cara
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco de color muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.

Enfoque táctil
Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área del enfoque. El enfoque automático se apaga. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Rastreo de objetos
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura **Manual**.

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

ISO

Puede reducir el desenfoque de la cámara que se produce en condiciones de oscuridad o cuando hay sujetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO.

Auto
Configura la sensibilidad ISO automáticamente.

100
Configura la sensibilidad ISO en 100.

200
Configura la sensibilidad ISO en 200.

400
Configura la sensibilidad ISO en 400.

800
Configura la sensibilidad ISO en 800.

1600
Configura la sensibilidad ISO en 1600.

3200

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Configura la sensibilidad ISO en 3200.

Este ajuste solo está disponible en el modo Captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Estabilizador de imágenes

Cuando saca una foto, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos o vídeos justo después de haberlos realizado.

Ilimitada
La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos realizado.

5 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos tras haberlos realizado.

3 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos tras haberlos realizado.

Editar
La foto o el vídeo se abre para su edición tras haberlos realizado.

Desactivado
La foto o el vídeo se guarda después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Registro de rostros

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara para que el visor se centre automáticamente en ellos cuando aparezcan en el visor.

Flash

Utilice el flash para sacar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. Las opciones siguientes están disponibles cuando puntea el icono de flash de la pantalla de la cámara:

Auto
La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso del flash.

Flash de relleno
Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. Este ajuste quita las sombras oscuras no deseadas.

Atenuacion de ojos rojos
Reduce el color rojo de los ojos al sacar una foto.

Desactivado

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque la iluminación sea deficiente. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener el pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.

Linterna
Se enciende la luz del flash al sacar fotos.

Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.

Desactivada
La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.

Piel suave
Tome fotos de las caras usando un efecto que las mejora.

Instantánea suave
Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.

Anti movimiento
Utilice esta función para reducir el movimiento de la cámara al disparar una escena ligeramente oscura.

Paisaje
Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Corrección contraluz HDR
Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.

Retrato nocturno
Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Escena nocturna
Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Crepúsculo manual
Utilice esta función para tomar fotos manualmente en condiciones de poca luz con reducción del ruido y el desenfoque.

Alta sensibilidad
Utilice esta función para tomar fotos sin flash durante condiciones de poca luz. Reduce el desenfoque.

Gourmet
Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.

Mascota
Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.

Playa
Utilice esta función para tomar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve
Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.

Fiesta
Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Deportes
Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Documento
Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fuegos artificiales
Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
4. Para mostrar todos los ajustes, puntee .
5. Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo según los diferentes formatos.

HD completo
1920×1080(16:9)
Formato HD completo (Full High Definition) con proporción 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (High Definition) con proporción 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA con proporción 4:3.

MMS
Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al grabar vídeos.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (0,5 seg.)
Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado
El vídeo empezará a grabarse en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar con qué tipo de sonrisa se activa la cámara antes de grabar un vídeo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Modo Enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Simple enfoque automático
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido.

Detección de cara
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Rastreo de objetos
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Vídeo HDR

Utilice el ajuste de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para grabar un vídeo con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR de vídeo compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

SteadyShot™

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de los vídeos justo después de haberlos realizado.

Encendido
La vista previa del vídeo aparece después de haberlos realizado.

Editar
El vídeo se abre para su edición tras haberlo realizado.

Desactivado
El vídeo se guarda después de haberlo realizado y no aparece ninguna vista previa.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Flash

Utilice la luz del flash para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz. El icono de flash de vídeo solo está disponible en la pantalla de la cámara de vídeo. Tenga en cuenta que, en ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean deficientes.

Encendido

Desactivado

Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando el mejor vídeo posible.

Desactivado
La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.

Instantánea suave
Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.

Paisaje
Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Noche
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

Playa
Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.

Deportes
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Fiesta
Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.

1	Puntear el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum
2	Ver una presentación de diapositivas de todas las imágenes o solo las que ha añadido a los favoritos
3	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio Álbum
4	El rango de fechas de los elementos del grupo actual
5	Puntear una foto o vídeo para verlos a pantalla completa
6	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido

Para ver fotos y vídeos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Puntee la foto o el vídeo que desea ver. Si se le solicita, puntee **Álbum** o **Vídeo**.
4. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si desea cambiar la aplicación seleccionada como predeterminada para abrir siempre los vídeos, puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** y deslice el dedo hacia la pestaña **Todas**; a continuación, seleccione la aplicación y puntee **BORRAR VALORES PREDETERM.** en **Ejecutar de forma predeterminada**.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gira el dispositivo, active el botón **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla** > **Rotación de pantalla**.

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo♠.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
2. Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para reproducir un vídeo

1. En Álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
2. Puntee y, a continuación, **Vídeo** > **Solo una vez**.
3. Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee .

Para avanzar y retroceder un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos

Puede compartir fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y vincularlas a contactos.

! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para compartir fotos o vídeos

1. En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
2. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
3. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para usar una foto como imagen de un contacto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
2. Si se le pide, seleccione **Contactos** > **Solo una vez** y, a continuación, seleccione un contacto.

Para usar una foto como fondo

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Usar como** > **Fondo**.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Para girar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Seleccione **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar fotos o vídeos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Eliminar**.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

1. Cuando está viendo miniaturas de las fotos y vídeos de Álbum, mantenga el toque en el elemento hasta que aparezca resaltado.
2. Puntee los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, puntee y después **Select all**.
3. Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Análisis de fotos con caras en Álbum

Puede analizar cualquier foto en el dispositivo en la que salgan caras de personas. Una vez activada, la función de análisis de fotos permanece encendida y las fotos nuevas se analizan a medida que se van añadiendo. Después de ejecutar el análisis, puede agrupar todas las fotos de una misma persona en una carpeta.

Para activar la función de análisis de fotos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Caras**. Todas las fotos del dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta Caras sin nombre.

Para poner nombre a una cara

1. En el recuadro **Caras**, puntee la carpeta **Caras sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otros caras** y elija la cara a la que desea poner nombre.
2. Puntee **Añadir nombre**.
3. Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo** > **Añadir como nueva persona**.

Para editar el nombre de una cara

1. Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Editar etiquetas de nombre**.
2. Puntee **Aceptar**.
3. Puntee el nombre de la cara que desee editar.
4. Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo** >**Añadir como nueva persona**.

Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.

Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recortar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee > **Recortar**.
4. Puntee **Recortar** para seleccionar una opción.
5. Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga el toque en el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los cuadrados de los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
6. Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga el toque en una de las cuatro esquinas para que desaparezcan los cuadrados de los bordes y, a continuación, arrastre la esquina.
7. Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga el toque en el interior del recuadro y, a continuación, arrástrelo hasta la posición que desee.
8. Puntee .
9. Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, puntee **Guardar**.

Para aplicar efectos especiales a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Edite las fotos como quiera y luego puntee **Guardar**.

Para mejorar una foto usando ajustes avanzados

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Para configurar los ajustes de luz de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y después seleccione una opción y edítela cuando desee.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Para establecer el nivel de saturación de los colores de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Edición de vídeos con la aplicación Movie Creator

Permite editar vídeos filmados con la cámara. Por ejemplo, puede recortar un vídeo para darle la duración deseada o ajustar la velocidad del vídeo. Después de guardar el vídeo editado, se conserva la versión original intacta del mismo en el dispositivo.

Para recortar un vídeo

1. Mientras el vídeo se reproduce, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Cortar**.
2. Para mover el marco de recorte a otra parte de la escala de tiempo, mantenga pulsado el extremo del marco de recorte y arrástrelo a la posición deseada. A continuación, puntee **Aplicar**.
3. Para guardar una copia del vídeo recortado, puntee **Guardar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ajustar la velocidad de un vídeo

1. Mientras el vídeo se reproduce, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Velocidad**.
2. Seleccione una opción y, a continuación, mantenga pulsado el extremo de la escala de tiempo y arrástrela a la posición deseada. Después, puntee **Aplicar**.
3. Para guardar una copia del vídeo editado, puntee **Guardar**.

Ocultar fotos y vídeos

Puede ocultar las fotos y vídeos que desee de la pantalla de inicio de Álbum. Una vez que un vídeo o una foto se ocultan de la pantalla de inicio de Álbum, solo se pueden ver desde la carpeta de elementos ocultos.

Para ocultar fotos o vídeos

1. En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee ocultar.
2. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ocultar** > **Aceptar**.

Para ver las fotos y vídeos ocultos

1. En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, puntee **Ocultos**.
2. Puntee una foto o un vídeo para verlos.
3. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para mostrar fotos o vídeos ocultos

1. En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, puntee **Ocultos**.
2. Puntee la foto o el vídeo oculto que desea mostrar.
3. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
4. Puntee **No ocultar**.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum, puede ver todos sus álbumes de fotos, incluidos las fotos y vídeos sacados con la cámara del dispositivo usando efectos especiales, así como contenido que comparte en línea a través de servicios como PlayMemories Online, Picasa™ y Facebook. Una vez iniciada sesión en dichos servicios, puede administrar el contenido y ver las imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y utilizar métodos como la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el correo electrónico para compartir contenidos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

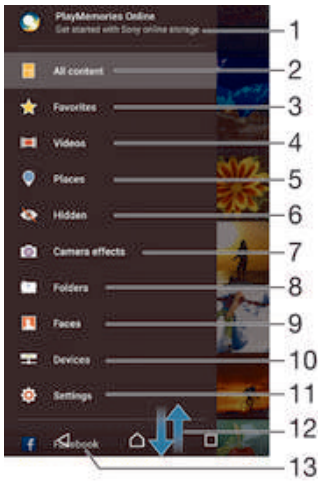

1	Ver las fotos y vídeos mediante el servicio PlayMemories Online
2	Volver a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido
3	Ver las fotos y vídeos favoritos
4	Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo
5	Ver las fotos en un mapa o en modo de globo terráqueo
6	Ver las fotos y vídeos que ha ocultado
7	Ver todos los vídeos y fotos sacados con la cámara del dispositivo usando efectos especiales
8	Ver todas las fotos y vídeos guardados en las diferentes carpetas del dispositivo
9	Ver todas las fotos con rostros
10	Ver las fotos y vídeos en los dispositivos de la misma red
11	Abrir el menú Ajustes de la aplicación Álbum
12	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
13	Ver las fotos y vídeos en Facebook™

El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países y regiones.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Encuentre y puntee **Álbum** y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha.
3. Puntee el servicio en línea deseado y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizarlo. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
4. Puntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, puntee una foto en el álbum.
5. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de la posición geográfica a las fotos* en la página 91 para obtener más información.

Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1	Ver las fotos geotiquetadas en modo Globo
2	Buscar una ubicación en el mapa
3	Ver las opciones de menú
4	Puntear dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa
5	Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación
6	Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntear un elemento para verlo a pantalla completa.

Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotos del grupo, puntee la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una geoetiqueta a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.
2. Puntee y después **Añadir geoetiqueta** para abrir la pantalla de mapas.
3. Puntee en el mapa para establecer la ubicación de la foto.
4. Para restablecer la ubicación de la foto, puntee en la nueva ubicación en el mapa.
5. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares**.
4. Puntee la foto que desee ver en un mapa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares** > .
4. Puntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

Para cambiar la geoetiqueta de una foto

1. Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
2. Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar la vista de mapa

- Cuando vea el mapa en Álbum, puntee ⋮ y, a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Vídeos

Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo

Utilice la aplicación Vídeo para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Vídeo también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Vídeo.

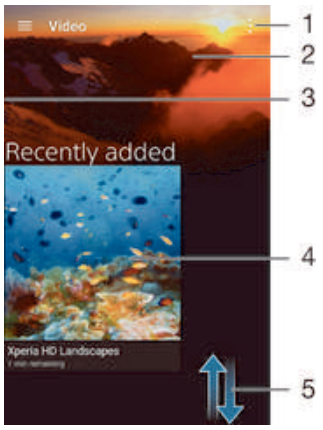

1	Ver las opciones de los menús
2	Mostrar el último vídeo reproducido
3	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para examinar todos los vídeos descargados y guardados
4	Puntee para reproducir archivos de vídeo guardados o descargados
5	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.

Para reproducir un vídeo en Vídeo

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
2. Busque y puntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
3. Para mostrar u ocultar los controles, puntee la pantalla.
4. Para detener la reproducción, puntee . Para reanudar la reproducción, puntee .
5. Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

1. Cuando la reproducción del vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren todos los controles.
2. Puntee > **Throw**.
3. Seleccione un dispositivo externo en el que desea reproducir el vídeo. Si no hay ningún dispositivo externo disponible, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir uno.

Para cambiar los ajustes en Vídeo

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
2. Puntee > **Ajustes** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee > **Ajustes de audio** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.
3. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para compartir un vídeo

1. Cuando se reproduzca un vídeo, puntee y, a continuación, puntee **Compartir**.
2. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado y, a continuación, siga los pasos correspondientes para enviarlo.

Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Vídeo, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otros equipos como, por ejemplo, un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:

- Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente usando la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 137.
- Si tiene un PC, utilice la aplicación Media Go™ de Sony™ para organizar el contenido y transferir archivos de vídeo a su dispositivo a través del PC. Más información y descarga de la aplicación Media Go™.
- Si su ordenador es un Apple® Mac®, puede utilizar Sony Bridge for Mac para transferir archivos de vídeo de iTunes a su dispositivo.
Más información y descarga de Sony Bridge for Mac.

Administración de contenido de vídeo

Para obtener la información de la película manualmente

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
2. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo del que desea obtener información.
4. Mantenga pulsada la miniatura del vídeo y, a continuación, puntee **Buscar información**.
5. En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y puntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
6. Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, puntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.

Para obtener información de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abre la aplicación Vídeo, marque la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo** de Ajustes.

Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea editar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Borrar información**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee **Vídeo**.
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea eliminar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Creador de películas

El Creador de películas de Xperia™ crea automáticamente vídeos breves de unos 30 segundos de duración utilizando las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente la escala de tiempo para crear su película. Por ejemplo, puede hacer una selección de fotos y vídeos de una salida el sábado por la noche o de un período de siete días aleatorio y el dispositivo creará una película. Cuando esta película destacada esté preparada, se le notificará de ello. Después puede editarla como desee. Por ejemplo, puede editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y vídeos.

Para abrir el Creador de películas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Movie Creator**.

! Si no hay fotos ni vídeos guardados en el dispositivo, no habrá ninguna funcionalidad disponible cuando abra la aplicación Creador de películas.

Para desactivar las notificaciones de Creador de películas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Movie Creator**.
3. Puntee , después puntee **Ajustes** y desactive **Notificaciones**.

Para deshabilitar el Creador de películas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Todo**.
3. Busque y puntee **Movie Creator** > **Deshab.**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectividad

Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otro aparato de gran tamaño sin utilizar una conexión de cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, con lo que el usuario podrá disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces del aparato de TV.

El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico.

Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

1. **Televisión**: Siga las instrucciones de la guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Dispositivo**: En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
4. Puntee **Iniciar**.
5. Puntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.

Mientras utiliza la duplicación de pantalla, no tape la parte de la antena Wi-Fi del dispositivo.

El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
3. Puntee **Desconectar** y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, por ejemplo, una TV o un ordenador. Estos dispositivos deben tener la certificación DLNA Certified™ del Digital Living Network Alliance y deben conectarse a la misma red Wi-Fi® con el fin de compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reproducir una pista de música compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, puntee **Dispositivos**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. Una vez seleccionada, la pista empieza a reproducirse automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Vídeo hacia la derecha y, a continuación, puntee **Dispositivos**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

Para ver una foto compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum a la derecha y puntee **Dispositivos**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi®.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Para activar la función **Compartir contenido**, arrastre el control deslizante. aparece en la barra de estado. Su dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
5. Conecte el ordenador u otros dispositivos a la misma red Wi-Fi® que la utilizada por el dispositivo.
6. Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos para cada dispositivo.

! Las instrucciones para configurar el uso compartido de archivos mediante DLNA™ varían según el dispositivo del cliente. Consulte la Guía de usuario del dispositivo cliente para

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse a un cliente en la red, compruebe que la red Wi-Fi® funciona correctamente.

También puede acceder al menú **Servidor multimedia** en **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**. Si cierra la vista **Servidor multimedia**, la función de uso compartido de archivos se sigue ejecutando en segundo plano.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Compartir contenido** a la izquierda.

Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
4. Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
4. Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
4. Puntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para obtener ayuda sobre cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Puntee .

Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi®. El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR) y visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Un televisor con la característica DLNA o un ordenador con Windows® 7 o superior son algunos ejemplos de dispositivos DMR.

Los ajustes para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía del usuario del dispositivo DMR para obtener más información.

El contenido protegido con Gestión Digital de Derechos (DRM) no puede reproducirse en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales con tecnología DLNA™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Álbum**.
4. Busque y abra las fotos o vídeos que desee ver.
5. Puntee la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, puntee y seleccione un dispositivo DMR con el que desee compartir su contenido. El contenido seleccionado comienza a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
6. Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione **Desconectar**. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

También puede compartir un vídeo desde la aplicación Vídeo en el dispositivo. Para ello, puntee el vídeo y, a continuación, puntee .

Para reproducir una pista de música desde su dispositivo en un dispositivo DMR

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
3. Seleccione una categoría musical, localice la pista que desee compartir y puntee la pista.
4. Puntee y seleccione un dispositivo DMR con el que compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
5. Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione el dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

Conexión del dispositivo a dispositivos de almacenamiento masivo USB

Puede utilizar un adaptador USB Host para conectar su dispositivo a dispositivos de almacenamiento masivo USB.

Los adaptadores USB Host se venden por separado. Sony no garantiza que todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB sean compatibles con su dispositivo.

Para acceder a contenido en un dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante un adaptador USB

1. Conecte el adaptador USB al dispositivo y después conecte el adaptador al dispositivo de almacenamiento masivo USB.
2. Para acceder a los archivos y carpetas del dispositivo de almacenamiento USB, utilice una aplicación de administración de archivos como File Commander.

También puede abrir la aplicación multimedia relevante en el dispositivo para ver el contenido directamente. Por ejemplo, puede abrir la aplicación Álbum para ver las fotos almacenadas en el dispositivo de almacenamiento masivo USB.

Para desconectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB

1. Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado y, a continuación, puntee **Almacenamiento USB conectado**.
2. Puntee **Aceptar**.
3. Retire el adaptador USB del dispositivo.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de poder utilizar NFC, primero tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

! Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

Para activar la función NFC

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más**.
3 Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a **NFC**.

Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2 Para ver los contactos, vaya a su Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
3 Puntee el contacto que desee compartir.
4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
5 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6 Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas.
2 Para abrir la aplicación Música, puntee , y después busque y puntee .
3 Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
4 Puntee la pista para reproducirla. Puede puntear para hacer una pausa en la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
5 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
6 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7 Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en este dispositivo.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2 Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, abra la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Álbum**.
3 Puntee la foto o el vídeo que desea compartir.
4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
5 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6 Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Para abrir el explorador web, localice y puntee .
4. Cargue la página web que desee compartir.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando se conectan los dispositivos, se muestra una miniatura.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

Para leer una etiqueta NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
2. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

Es posible que tenga que activar el Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con esta tecnología o conectarse a accesorios manos libres.Las conexiones Bluetooth® funcionan de forma más eficaz en un radio de 10 metros (33 pies) sin objetos sólidos en medio. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede cambiar los ajustes Bluetooth®, afectando el cambio a todos los usuarios.

Para activar la función Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Puntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. El dispositivo ahora está visible para los dispositivos cercanos y se muestra una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asignar un nombre al dispositivo

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
4. Puntee > **Cambiar nombre al dispositivo**.
5. Introduzca un nombre para el dispositivo.
6. Puntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

! Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

1. Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. En la Pantalla de inicio de su dispositivo, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth® disponibles.
5. Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
6. Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Puntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

Para desasociar un dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. En **Dispositivos asociados**, puntee junto al nombre del dispositivo con el que desea desasociar.
4. Puntee **Olvidar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la tecnología Bluetooth® para compartir los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth®, por ejemplo teléfonos u ordenadores. También puede enviar y recibir los elementos siguientes:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Página web

Para enviar elementos mediante Bluetooth®

1. **Dispositivo receptor**:Asegúrese de que la función de Bluetooth® esté activada y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. **Dispositivo emisor**:Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
3. Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Active la función Bluetooth® si se le pide.
6. Puntee el nombre del dispositivo receptor.
7. **Dispositivo receptor**: Si se le pide, acepte la conexión.
8. **Dispositivo emisor**: Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo receptor.
9. **Dispositivo receptor**: Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®

1. Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
3. Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
4. Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
5. Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
6. Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
7. Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Pulse y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Configuración One-touch

Puede utilizar la función de configuración One-touch para ejecutar automáticamente la configuración de varias características que funcionan de forma inalámbrica entre dos dispositivos Xperia™. Por ejemplo, puede utilizar la configuración One-touch para ejecutar la configuración de ajustes básicos de la duplicación de pantalla y Xperia Link™. Una vez que haya completado la configuración, solo tiene que dar un toque cada vez para ejecutar estas características.

La función de configuración One-touch se activa a través de NFC. Para obtener más información sobre la configuración de la duplicación de pantalla, Media Server, NFC y Bluetooth® en el dispositivo, consulte las secciones correspondientes de la guía del usuario.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para empezar a utilizar la configuración One-touch en su dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Configuración One-touch**. La función NFC se enciende automáticamente.
3. Asegúrese de que la función NFC en el otro dispositivo Xperia™ esté activada.
4. Asegúrese de que la pantalla de los dos dispositivos estén desbloqueadas y activas.
5. Sitúe los dos dispositivos próximos uno del otro de tal forma que el área de detección NFC de cada dispositivo se toquen. La función de configuración One--touch se ejecuta automáticamente.

! Los dos dispositivos deben admitir la función de configuración One-touch.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo

Control de accesorios y ajustes con Smart Connect™

Utilice la aplicación Smart Connect™ para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir iniciar siempre la aplicación de radio FM al conectar los auriculares.

También puede establecer Smart Connect™ para leer en voz alta los mensajes de texto entrantes O bien puede utilizar la aplicación para definir una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día. Por ejemplo, si conecta sus auriculares entre las 7 y las 9 de la mañana, puede decidir que:

- Se inicie la aplicación de radio FM.
- El explorador web abra el periódico de la mañana.
- El volumen del timbre se ajuste a vibración.

Con Smart Connect™, también puede administrar sus accesorios como Etiquetas inteligentes y SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio en cuestión para obtener más información.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para utilizar la aplicación Smart Connect™.

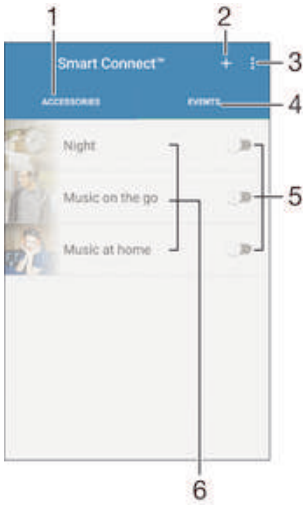

1	Puntear para mostrar accesorios disponibles
2	Añadir un accesorio o un evento
3	Ver las opciones de menú
4	Puntear para mostrar todos los eventos
5	Puntear para activar un evento
6	Puntear para ver los detalles de un evento

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear un evento de Smart Connect™

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Si es la primera vez que abre la aplicación Smart Connect™, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
3. En la pestaña **Eventos**, puntee +.
4. Si es la primera vez que crea un evento, puntee **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
5. Añada las condiciones bajo las que desea que se active el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio, un intervalo de tiempo específico o ambos.
6. Puntee → para continuar.
7. Añada lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio y defina otros ajustes según desee.
8. Puntee → para continuar.
9. Defina un nombre de evento y, a continuación, puntee **Finalizar**.

Para añadir un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento de Smart Connect™

1. Inicie la aplicación Smart Connect™.
2. En la pestaña **Eventos**, puntee un evento.
3. Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
4. Puntee **Editar evento** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para eliminar un evento

1. Inicie la aplicación Smart Connect™.
2. En la pestaña **Eventos**, mantenga el toque sobre el evento que desea eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar evento**.
3. Puntee **Eliminar** para confirmar.

También puede abrir el evento que desea eliminar y, a continuación, puntear > **Eliminar evento** > **Eliminar**.

Para establecer Smart Connect™ para leer en voz alta los mensajes de texto entrantes

1. Inicie la aplicación Smart Connect™.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Marque la casilla que se encuentra junto a **Lectura de textos** y, a continuación, confirme la activación si es necesario.

Si esta función está activada, todos los mensajes entrantes se leerán en voz alta. Para proteger la privacidad, es posible que tenga que desactivar esta característica si está utilizando el dispositivo en un lugar público o en el trabajo.

Administración de accesorios

Utilice la aplicación Smart Connect™ para administrar una serie de accesorios inteligentes que puede conectar al dispositivo, entre ellos Etiquetas inteligentes, SmartWatch y Smart Wireless Headset de Sony. Smart Connect™ descarga todas las aplicaciones necesarias y busca aplicaciones de terceros, si están disponibles. Los accesorios conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información acerca de las funciones de cada accesorio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asociar y conectar un accesorio

1. Inicie la aplicación Smart Connect™. Si es la primera vez que abre la aplicación Smart Connect™, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
2. Puntee **Accesorios** y, a continuación, puntee +.
3. Active la función Bluetooth® si no lo está y, a continuación, puntee el nombre del accesorio con el que desea realizar la asociación y la conexión.
4. Si lo precisa, introduzca un código de acceso o confirme el mismo código de acceso tanto en el dispositivo como en el accesorio.

Para configurar los ajustes de un accesorio conectado

1. Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
2. Inicie la aplicación Smart Connect™.
3. Puntee **Accesorios** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
4. Configure los ajustes que desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Viaje y mapas

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi®, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su localización aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su localización usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su localización usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de localización.

! Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos.

Para habilitar o deshabilitar los servicios de localización

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ubicación** y después puntee el interruptor de encendido-apagado correspondiente para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.
3 Si ha seleccionado habilitar los servicios de localización en el paso 2, puntee **Acepto** para confirmar.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa conectada. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a http://support.google.com y haga clic en el enlace “Google Maps para móviles”.

! Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Mapas**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de tráfico de datos al viajar

Cuando viaje fuera de su red móvil doméstica, es posible que necesite acceder a Internet usando el tráfico de datos móviles. En este caso, necesita activar la itinerancia de datos en el dispositivo. Pueden aplicarse tarifas adicionales cuando se activa la itinerancia de datos. Recomendamos comprobar las tarifas por transmisión de datos relevantes de antemano.

Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar la itinerancia de datos.

Para activar la itinerancia de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Itinerancia de datos** a la derecha.

No puede activar la itinerancia de datos cuando los datos móviles están desactivados.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo avión** a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Calendario y alarma

Calendario

Utilice la aplicación Calendario para administrar su horario. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada del calendario.

Cuando la hora de la cita se aproxime, el dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá el símbolo en la barra de estado.

También puede sincronizar su calendario de Outlook con el dispositivo usando PC Companion. Si lo hace, todas las citas del calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario del dispositivo.

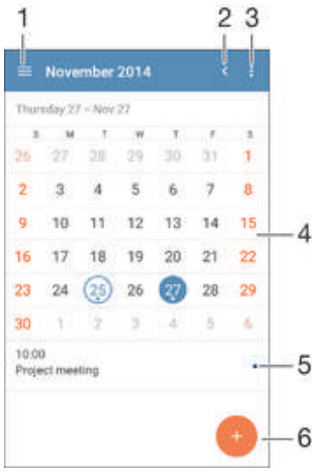

1 Seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desean ver

2 Volver a la fecha actual

3 Acceder a los ajustes y a otras opciones

4 Deslizar el dedo a la izquierda o derecha para buscar más rápidamente

5 Agenda del día seleccionado

6 Añadir un evento de calendario

Para crear un evento de calendario

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2 Puntee .
3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si desea añadir este evento solo a su dispositivo, puntee **Calendario del dispositivo**.
4 Introduzca o seleccione la información deseada y añada a los asistentes al evento.
5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, puntee **Guardar**.

Para ver un evento de calendario

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2 Puntee el evento que desee ver.

Para ver varios calendarios

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2 Puntee y, a continuación, marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ampliar la vista del calendario

- Cuando está seleccionada la vista **Semana** o la vista **Día**, pellizque la pantalla para ampliarla.

Para mostrar los días festivos nacionales en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Puntee **Fiestas nacionales**.
4. Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes** > **Cumpleaños**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Cumpleaños** a la derecha.

Para mostrar la previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Puntee **Previsión meteorológica** y arrastre el control deslizante junto a **Previsión meteorológica** hacia la derecha.
4. Si los servicios de localización están desactivados, puntee **Ubicación local** y, a continuación, busque la ciudad que desee añadir.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar los servicios de localización, consulte *Uso de los servicios de localización* en la página 125.

Para cambiar los ajustes de previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Puntee **Previsión meteorológica**.
4. Configure los ajuste tal y como desee.

Alarma y reloj

Puede configurar una o varias alarmas y elegir cualquier sonido guardado en el dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo silencio.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

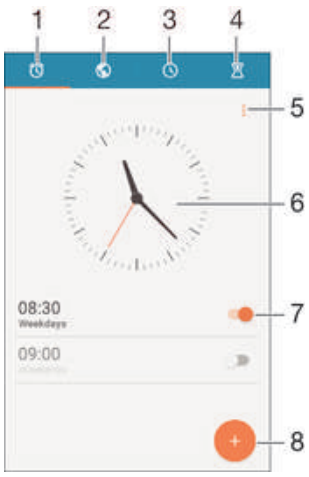

1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma

2 Ver un reloj mundial y ajustar la configuración

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

3 Acceder a la función de cronómetro

4 Acceder a la función de temporizador

5 Ver las opciones

6 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj

7 Activar y desactivar una alarma

8 Añadir una nueva alarma

Para establecer una alarma nueva

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Alarma y reloj**.
3. Puntee .
4. Puntee **Hora** y seleccione valor que desee.
5. Puntee **Aceptar**.
6. Si lo desea, edite otros ajustes de alarma.
7. Puntee **Guardar**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Puntee **Aplazar**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Deslice hacia la derecha.

Para editar una alarma existente

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Realice los cambios necesarios.
3. Puntee **Guardar**.

Para activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Para eliminar una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, mantenga el toque en la alarma que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar alarma** y, a continuación, puntee **Sí**.

Para establecer el sonido de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción o puntee y seleccione un archivo de música.
3. Puntee **Listo** y, a continuación, puntee **Guardar**.

Para establecer una alarma periódica

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Repetir**.
3. Marque las casillas de verificación de los días correspondientes y, a continuación, puntee **Aceptar**.
4. Puntee **Guardar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar la función de vibración de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Active la casilla de verificación **Vibración**.
3. Puntee **Guardar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Asistencia y mantenimiento

Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Para acceder a la aplicación de asistencia

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.

Cuando utilice la aplicación de asistencia, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con en las aplicaciones específicas.

Ayúdenos a mejorar nuestro software

Es posible enviar información de uso desde su dispositivo de tal forma que Sony Mobile pueda recibir informes de errores anónimos y estadísticas que ayuden a mejorar nuestro software. Esta información recopilada no incluye datos personales.

Para permitir el envío de información de uso

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Ajustes de información de uso**.
3. Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso**, en caso de que no se encuentre marcada.
4. Puntee **Acepto**.

Herramientas de ordenador

Existen varias herramientas para ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido como contactos, películas, música y fotos.

PC Companion para Microsoft® Windows®

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Transferir contenido desde su dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ o Sony anterior mediante Xperia™ Transfer.
- Actualizar el software del dispositivo.
- Crear una copia de seguridad del contenido de su ordenador.
- Sincronizar los calendarios entre un ordenador y su dispositivo.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Más información y descarga de PC Companion.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

La aplicación Media Go™ para ordenadores con Windows® le ayuda a transferir fotos, vídeos y música entre su dispositivo y un ordenador. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Más información y bajada de la aplicación Media Go™.

Para utilizar la aplicación Media Go™, necesitará uno de estos sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Transferir contenido desde su dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ o Sony anterior mediante Xperia™ Transfer.
- Actualizar el software del dispositivo.
- Transferir archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador Apple® Mac®.
- Crear una copia de seguridad del contenido en un ordenador Apple® Mac®.

Para utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac debe disponer de un ordenador Apple® Mac® conectado a Internet que funcione con Mac OS versión 10.6 o más reciente. Más información y descarga de Sony Bridge for Mac.

Actualización del dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente las nuevas actualizaciones.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la bajada inalámbrica. En estos casos, necesita utilizar la aplicación PC Companion en un PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en un ordenador Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, vaya a *Actualización de software*.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para actualizar el dispositivo.

! Una capacidad de almacenamiento insuficiente puede impedir que se realicen las actualizaciones. Asegúrese de que tiene capacidad de almacenamiento suficiente antes de realizar la actualización.

Para buscar nuevo software

1. Si está usando un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de que ha iniciado sesión como propietario.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualiz. de software**.

! Si no hay nuevo software disponible, es posible que no tenga memoria libre suficiente en el dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ tiene menos de 500 MB de memoria interna (memoria del dispositivo) libre disponible, no recibirá ninguna información sobre el nuevo software. La notificación siguiente se muestra en el panel de notificaciones para advertirle de la falta de espacio de almacenamiento: El espacio de almacenamiento se está agotando. Es posible que no funcionen algunas funciones del sistema. Si recibe esta notificación, debe liberar memoria interna (memoria del dispositivo) antes de que estén disponibles las notificaciones sobre el nuevo software.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para bajar e instalar una actualización del sistema

1. Si está usando un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de que ha iniciado sesión como propietario.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualiz. de software**.
4. Si hay una actualización del sistema disponible, puntee **Bajar** para bajarla al dispositivo.
5. Cuando haya finalizado la bajada, puntee **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Para bajar e instalar una actualización del sistema desde el panel de notificaciones

1. Si está usando un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de que ha iniciado sesión como propietario.
2. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione la actualización del sistema que desee y, a continuación, puntee **Bajar**.
4. Cuando haya finalizado la bajada, vuelva a abrir el panel de notificaciones si está cerrado, puntee **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Actualización del dispositivo usando un ordenador

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en el dispositivo usando un ordenador con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y un ordenador personal que ejecuta la aplicación PC Companion o un ordenador Apple® Mac® que ejecuta la aplicación Sony Bridge for Mac.

Si no tiene instalada la aplicación PC Companion o Sony Bridge for Mac en el ordenador, conecte el dispositivo a un ordenador utilizando el cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Para actualizar el dispositivo usando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
3. Ordenador: inicie la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac. Tras unos instantes, el ordenador detecta el dispositivo y busca software nuevo.
4. Ordenador: si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

Búsqueda de un dispositivo perdido

Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web "Protección por my Xperia" puede ayudarle a localizar y a proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Si ha activado este servicio en el dispositivo o en *myxperia.sonymobile.com*, puede:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
- Bloquear remotamente el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Como último recurso, borrar de forma remota las memorias interna y externa del dispositivo.

Puede que el servicio "Protección por my Xperia" no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Para activar el servicio Protección por my Xperia en el dispositivo

1. Verifique que tiene una conexión de datos activa.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Protección por my Xperia** > **Activar**.
4. Si está activando el servicio por primera vez, marque la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones del servicio Protección por my Xperia y después puntee **Aceptar**.
5. Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Google™ o cree una nueva si no dispone de una.
6. Si no lo ha hecho, habilite los servicios de localización en el dispositivo.

Para comprobar que el servicio Protección por my Xperia puede localizar su dispositivo después de activar el servicio, vaya a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sesión mediante la cuenta Google™ que ha configurado en el dispositivo.

Si está usando un dispositivo con varios usuarios, tenga en cuenta que el servicio Protección por my Xperia solo está disponible para el usuario que ha iniciado sesión como propietario.

Modo de bloqueo

El modo de bloqueo es una característica del servicio Protección por my Xperia. Se habilita cuando se detecta una actividad inusual en el dispositivo. Cuando el dispositivo entra en modo de bloqueo, debe iniciar sesión en la cuenta de Google™ utilizada para activar el servicio Protection por my Xperia para reactivar el dispositivo y recuperarlo del modo de bloqueo.

Para evitar que ladrones pueden utilizar o vender el dispositivo, el modo de bloqueo hace lo siguiente:

- Detiene o deshabilita todas las aplicaciones en ejecución.
- Limita el acceso a las notificaciones.
- Deshabilita las conexiones USB y Bluetooth®.
- Bloquea todas las llamadas saliente y solo permite las llamadas de emergencia.
- Conecta las llamadas entrantes al buzón de voz, si está disponible.

Si elimina de manera permanente la cuenta de Google™ a través de la página Ajustes de la cuenta de Google™ en https://myaccount.google.com, es imposible recuperar el dispositivo del modo de bloqueo o desactivar el servicio Protección por my Xperia. Si, por algún motivo, elimina su cuenta de Google™ de esta forma, solo dispondrá de un tiempo limitado para restaurarla.

Acciones que activan el modo de bloqueo

El modo de bloqueo se activa en las situaciones siguientes:

- Durante un procedimiento de restablecimiento de fábrica.
- Cuando PC Companion o Bridge for Mac se utiliza para borrar los datos de usuario.
- Cuando la cuenta de Google™ que se ha utilizado para activar Protección por my Xperia en el dispositivo se quita del dispositivo (pero no se elimina de manera permanente).
- Cuando alguien quita o modifica las características de seguridad en el dispositivo, por ejemplo, cuando alguien intenta introducir las credenciales de la cuenta de Google™ que ha usado para activar Protección por my Xperia en el dispositivo pero falla tres veces seguidas.

Si no desea que el modo de bloqueo se active por ninguna de las acciones o situaciones anteriores, puede desactivar el servicio Protección por my Xperia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recuperar el dispositivo del modo de bloqueo

1. En la pantalla de bloqueo, puntee **Autenticar**.
2. Para completar el procedimiento de recuperación, inicie sesión usando la cuenta de Google™ que se ha usado para activar el servicio Protección por my Xperia.

Asegúrese de que dispone de conexión a Internet, preferiblemente mediante Wi-Fi®, para limitar las tarifas por tráfico de datos a la hora de recuperar el dispositivo del modo de bloqueo.

Para desactivar Protección por my Xperia

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Protección por my Xperia**.
3. Puntee **Desactivar** y después confirme la desactivación.
4. Para completar el procedimiento, inicie sesión usando la cuenta de Google™ que se ha usado para activar el servicio Protección por my Xperia.

Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo

Su dispositivo tiene un número de identificación (ID) exclusivo. En el dispositivo, este número se denomina IMEI (el acrónimo inglés de "identidad de equipo móvil internacional").Debe guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, cuando acceda al servicio de atención al cliente Xperia™ Care y deba registrar el dispositivo. Además, en caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar este número para impedir que el dispositivo utilice la red de su país.

Para ver el número número IMEI en la bandeja de la etiqueta

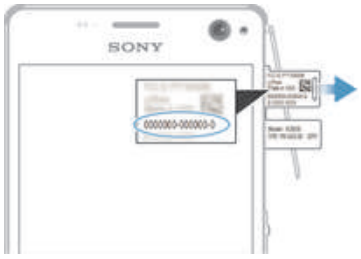

1. Retire la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.
2. Si hay una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo, desmonte la tarjeta de memoria o apague el dispositivo y, a continuación, extraiga la tarjeta de memoria.
3. Inserte la punta de un clip sujetapapeles desdoblado (o un objeto similar con la punta fina y larga) en el orificio de la bandeja de la etiqueta y, a continuación, tire de la bandeja hacia fuera. El número IMEI se muestran en la bandeja.

Para obtener detalles sobre cómo extraer la tarjeta de memoria, consulte *Para quitar la tarjeta de memoria* en la página 9.

Para ver el número IMEI, también puede abrir el marcador del teléfono e introducir *#06#.

Para ver el número IMEI en el dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
3. Desplácese a **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Memoria y almacenamiento

El dispositivo cuenta con distintos tipos de memoria y opciones de almacenamiento.

- El almacenamiento interno es de aproximadamente **10.5** GB y se utiliza para almacenar contenido bajado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de los datos que se almacenan en el espacio de almacenamiento interno son alarmas, volumen, ajustes de idioma, correos electrónicos, marcadores, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble con una capacidad de hasta **128** GB para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia y algunas aplicaciones (con sus datos) se pueden mover a este tipo de memoria para liberar espacio de almacenamiento interno. Algunas aplicaciones como, por ejemplo, Cámara, pueden guardar los datos directamente en una tarjeta de memoria.
- La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **2** GB y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, baje el documento técnico correspondiente a su dispositivo en los *documentos de asistencia*.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Tenga siempre más de **100** MB de almacenamiento interno libre y más de **100** MB de RAM disponibles.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Mueva algunas aplicaciones a la tarjeta de memoria si el espacio de almacenamiento interno está lleno.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para poder realizar ciertas acciones, como transferir datos a la tarjeta de memoria o formatearla.

Para ver el estado de la memoria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento**.

Para ver la cantidad de RAM libre y usada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.

Para borrar la memoria caché para todas las aplicaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento**.
3. Puntee **Datos en caché** > **Aceptar**.

Cuando borre la memoria caché, no perderá ninguna información importante ni ajustes.

Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

1. Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Transferir datos a tarjeta SD**.
4. Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
5. Puntee **Transferir**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mover aplicaciones a la tarjeta de memoria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
3. Seleccione la aplicación que desee mover y, a continuación, puntee **MOVER A LA TARJETA SD**.

! Algunas aplicaciones no se pueden mover a la tarjeta de memoria.

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **DETENER**.

Para formatear la tarjeta de memoria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD**.
3. Para confirmar, puntee **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**.

! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 137.

Administración de archivos con un ordenador

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si tiene un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac para acceder al sistema de archivos de su dispositivo. Más información y descarga de Sony Bridge for Mac.

Si va a transferir música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, utilice la aplicación Media Go™ en su ordenador con Windows®. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo. Más información y descarga de la aplicación Media Go™.

Copia de seguridad y restauración de contenido

Por lo general, no debería guardar fotos, vídeos ni ningún otro contenido personal únicamente en la memoria interna del dispositivo. Si algo le ocurre al hardware, o si el dispositivo se pierde o lo roban, los datos almacenados en su memoria interna se perderán para siempre. Se recomienda usar las aplicaciones PC Companion o Sony Bridge for Mac para realizar copias de seguridad que guarden los datos con seguridad en un ordenador, es decir, en un dispositivo externo. Este método se recomienda especialmente si está actualizando el software del dispositivo desde una versión de Android a otra, por ejemplo, de la versión 4,4 de Android a la 5,0.

Una vez que se ha realizado una copia de seguridad de los datos a un ordenador, también puede hacer una copia de seguridad rápida de los ajustes básicos y los datos a la tarjeta SD en su dispositivo o en un dispositivo de almacenamiento USB externo mediante la aplicación de Copia de seguridad y restauración.

! Es muy importante que recuerde la contraseña que establezca al configurar una copia de seguridad de datos. Si la olvida, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac para realizar una copia de seguridad de los datos desde un dispositivo a un PC o a un ordenador Apple® Mac®. Estas aplicaciones de copia de seguridad le permiten realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos y registros de llamadas
- Mensajes de texto
- Calendario
- Ajustes
- Archivos multimedia, como música y vídeos
- Fotos e imágenes

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
4. Haga clic en **Iniciar** para iniciar la aplicación *Copia de seguridad y restauración*.
5. Puntee **Copia de seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos de su dispositivo.

Para restaurar los datos utilizando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
4. Haga clic en **Iniciar** para iniciar la aplicación *Copia de seguridad y restauración*.
5. Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, puntee **Restaurar** y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos a su dispositivo.

Copia de seguridad de los datos con la aplicación de copia de seguridad y restauración

Utilice la aplicación de copia de seguridad y restauración para hacer manualmente una copia de seguridad de los datos o activar la función de copia de seguridad automática para guardar datos periódicamente.

Se recomienda utilizar la aplicación de Copia de seguridad y restauración para realizar copias de seguridad de los datos antes de restablecer la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB externo que haya conectado con el adaptador de host USB a su dispositivo:

- Contactos
- Conversaciones
- Información del calendario
- Registro de llamadas
- Favoritos

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar la función de copia de seguridad automática

1. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el adaptador USB. Si está realizando una copia de seguridad a una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD está insertada correctamente en el dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración**.
4. Para activar la función de copia de seguridad automática, arrastre el control deslizante junto a **Copia seguridad autom.** hacia la derecha.
5. Vuelva a puntear **Copia seguridad autom.** y después seleccione la frecuencia de realización de las copias de seguridad, dónde guardar los archivos y los tipos de datos de los que desea hacer la copia de seguridad.
6. Para guardar la configuración, puntee ◁

Para hacer una copia de seguridad del contenido manualmente

1. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el adaptador USB. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta está correctamente instalada en el dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración**.
4. Puntee **Copia seg. manual** y seleccione un destino de copia de seguridad y los tipos de datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
5. Puntee **Copia de seguridad**.
6. Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los datos, puntee **Finalizar**.

Para restaurar una copia de seguridad del contenido

1. Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el adaptador USB. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración**.
4. Puntee **Restaurar datos** y, a continuación, seleccione un origen de restauración y los tipos de datos que desee restaurar.
5. Puntee **Restaurar datos**.
6. Cuando se haya restaurado el contenido, puntee **Finalizar**.

! Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad, incluidas las aplicaciones bajadas, se eliminan durante un procedimiento de restauración.

Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo

La aplicación Xperia™ Diagnostics puede probar una función específica o ejecutar un diagnóstico completo para comprobar si el dispositivo Xperia™ funciona correctamente.

Xperia™ Diagnostics puede:

- Valorar los posibles problemas de hardware o software del dispositivo Xperia™
- Analizar el nivel de rendimiento de las aplicaciones en el dispositivo
- Registrar el número de llamadas cortadas en los últimos 10 días
- Identificar el software instalado y ofrecer datos útiles sobre el dispositivo

La aplicación Xperia™ Diagnostics viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android™ de Sony. Si la opción de diagnóstico no está disponible en **Ajustes** > **Acerca del teléfono**, puede bajar una versión ligera con la aplicación Play Store™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ejecutar una prueba de diagnóstico específica

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Diagnóstico** > **Prueba** .
3 Seleccione una prueba de la lista.
4 Siga las instrucciones y puntee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

Para ejecutar todas las pruebas de diagnóstico

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Diagnóstico** > **Prueba** > **Ejecutar todo**.
3 Siga las instrucciones y puntee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

Para ver detalles acerca del dispositivo

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Diagnóstico** > **Información**.

Reinicio y restablecimiento

Puede forzar el cierre o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. Esta acción no eliminará ningún otro ajuste o dato personal.

También puede restablecer los ajustes del dispositivo a la configuración de fábrica, eliminando o sin eliminar sus datos personales, como música e imágenes. A menudo debe realizarse esta acción si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que si desea conservar datos importantes, debe realizar primero una copia de seguridad de los mismos en una tarjeta de memoria o en otra memoria que no sea interna. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración de contenido* en la página137.

! El dispositivo podría no reiniciarse si el nivel de la batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador e intente reiniciar de nuevo.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica original.

Para forzar el reinicio del dispositivo

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido .
2 En el menú que se abre, puntee **Reiniciar** y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Para forzar el apagado del dispositivo

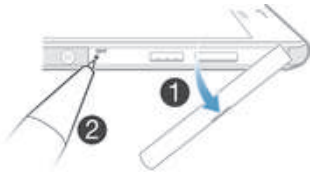

1 Saque la tapa de las ranuras de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.
2 Mantenga pulsado el botón de apagado con la punta de un bolígrafo o un objeto similar.

! No use objetos demasiado afilados que puedan dañar el botón de apagado.

Para restablecer la configuración de fábrica

! Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el procedimiento de restablecimiento.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Antes de comenzar, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otra memoria no interna.
2 En Pantalla de inicio, puntee .
3 Busque y puntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer** > **Restablecer datos de fábrica**.
4 Para eliminar información, como música e imágenes, del almacenamiento interno, active la casilla de verificación pertinente.
5 Puntee **Borrar todo**.
6 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
7 Para confirmar, puntee **Borrar todo**.

Su dispositivo no revierte a una versión de software anterior de Android™ incluso si realiza un restablecimiento a datos de fábrica.

Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla en el paso 6, puede utilizar la función de reparación del dispositivo de PC Companion o de Sony Bridge for Mac para borrar esta capa de seguridad. Al ejecutar la característica de reparación se reinstala software para el dispositivo y es posible que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, SAR (Tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la sección **Información importante** incluida en la **Asistente de configuración** del dispositivo.

Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en *www.sonymobile.com/recycle*.

Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información legal

Sony E5303/E5353/E5306

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía del usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite *www.sonymobile.com/us/legal/* para obtener más información.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo móvil posee capacidad para bajar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que baje o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer del mismo está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Visite *www.sonymobile.com* para obtener más información.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto quedan prohibidos sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al bajar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte *www.mpegla.com*.

Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.